




7" Bluetooth® DVD Boombox with Digital TV & HD Input **EDL-2870H**

QUICK START GUIDE

IMPORTANT


For your safety and proper performance this product has a polarized power plug. It will not operate if the power cord is incorrectly attached to the external AC socket.

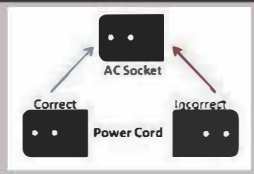

DIGITAL TV FACTS

Digital TV differs greatly from older analog TV. When all is right, digital TV provides a clear, ghost-free, highly saturated color picture. However, it is possible that even when a strong signal is available you may not receive a picture at all. Old fashioned analog TV will nearly always display a picture, but sometimes it will be full of static, blurry, and may have multiple "ghost" images. *Digital TV is like a light switch—it is either ON or OFF.*

If after the initial setup you do not receive one or more of your favorite TV channels, try placing the external TV antenna in another area and re-scan your TV. Should you still be unable to receive a particular channel, try using a stronger antenna or connecting your unit to cable TV and then re-scan again.

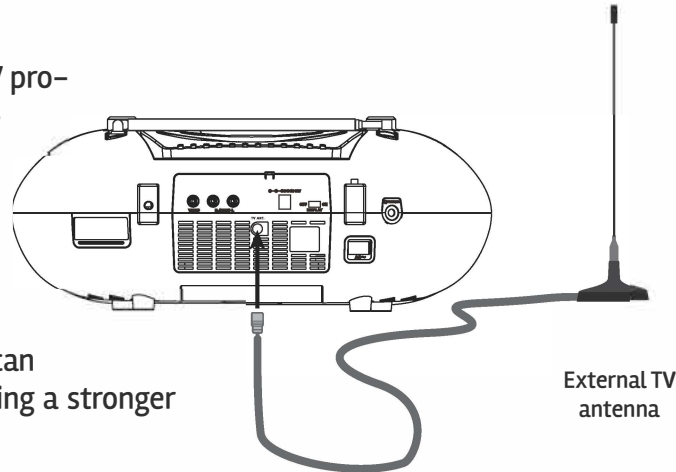

About TV Sound

Try setting the Sound Mode to "Movie" for better TV dialog recognition.



Press **BASS BOOST** to enjoy richer sound.

Let's Watch TV

Be sure the included TV antenna is connected to the set properly and that the rear display switch is set to ON.

Power on the unit. Set the FUNCTION switch to the **TV/DVD/BT/AUX/HD-IN** position. Press **MODE/TV MENU** to switch to TV mode (or press MODE on the remote).

1. Press the GOTO/SEARCH key on the remote control to auto search the TV programs.
2. Press and hold **MODE/TV MENU** to enter the TV setup menu to adjust the options for the TV.

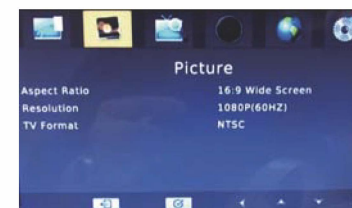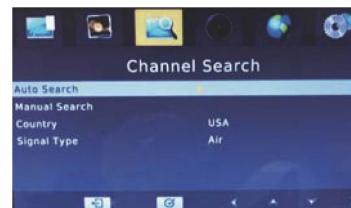

TO PLAY A DVD

Power on the unit. Set the FUNCTION switch to the **TV/DVD/BT/AUX/HD-IN** position.

*Note: Sometimes you may need to press **MODE/TV MENU** to switch to DVD mode. Press the **MODE/TV MENU** button to switch between DVD, TV, and BT modes.*

1. Lift the disc compartment cover to reveal the disc tray.
2. Place a disc onto the tray. Make sure that the center hole of the disc fits over the spindle and then push down gently to lock the disc into place.
3. Lower the disc compartment cover to close it. The system will automatically attempt to read the disc. (If necessary, press **PLAY/PAUSE/ENTER/PAIR** to start playback.)
4. When a menu screen appears on the LCD screen, use the **FWD/UP**, **REV/DOWN**, **PREV/LEFT** or **NEXT/RIGHT** buttons to browse menu items; press **PLAY/PAUSE/ENTER/PAIR** to select a menu item. You may also use the numeric keypad on the remote control to enter a track number.

ENJOY AM/FM RADIO

Power on the unit. Set the FUNCTION switch to the **RADIO** position.



To optimize reception when listening to stations on the FM band, extend the telescopic antenna to its full length. To optimize reception for AM band stations, gently move the unit around, or position the unit in an open place.

1. Select the band.
 - Set the BAND switch to **AM** to tune to AM radio frequencies (kHz).
 - Set the BAND switch to **FM** to tune to FM radio frequencies (MHz).
2. Tune to a station by turning the TUNING dial. Turn the dial slowly as you approach the desired frequency. You may need to turn the dial back and forth a little to lock onto the strongest signal.



The FM ST/PAIR indicator will light red when the tuner is locked onto an FM stereo broadcast.

3. Turn the VOLUME dial to adjust the volume level to a comfortable listening level.

FOR TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding this product, call 866-411-6292 or 323-583-8883 Mon.-Fri. from 10:00AM-5:00PM PST (CA) and ask for our product specialist. You may also email us for help at support@emersonaudio.com

ENJOY BLUETOOTH MODE

Power on the unit. Set the FUNCTION switch to the **TV/DVD/BT/AUX/HD-IN** position. Press **MODE/TV MENU** to switch to BT mode. The FM ST/PAIR indicator will light up blue.

Before using a wireless device with Bluetooth, you will need to pair it with the system. Once a device is paired, the system will automatically detect and connect to it.

1. When you switch to Bluetooth mode and the system does not detect a paired device, it will automatically enter pairing mode. The FM ST/PAIR indicator will flash blue when the system is in pairing mode.
2. On your Bluetooth device, go to its Bluetooth settings menu.
3. Have your Bluetooth device “search for devices”. Select the system (EMERSON EDL-2870H) when it is found. Enter **0000** as a passkey if the device asks for one.
4. When pairing is complete, the system will emit a soft tone and the FM ST/PAIR indicator will light a steady blue. The system will automatically connect to your Bluetooth device next time as long as it has Bluetooth enabled, is within range, and is set to be visible to paired devices.
5. Control playback from your Bluetooth device. Basic playback (such as play/pause, next, previous) may also be controlled by the system and its remote control if your Bluetooth device supports it.



There are many different Bluetooth enabled devices; we cannot provide instructions for all of them. Please refer to your device manufacturer's instructions or website to learn more about connecting with Bluetooth.

HDMI MODE

1. Set the FUNCTION switch to TV/DVD/BT/AUX/HD-IN.
2. Press the MODE/TV MENU to select HDMI input function.
3. Connect an HDMI cable or HDMI device to the HD-INPUT jack on the back of the unit for audio and video input.
4. Use the external device controls to play the audio tracks.




Boombbox DVD Bluetooth® de 7" con TV Digital y Entrada HD **EDL-2870H**

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

IMPORTANTE:


Por seguridad del usuario y una adecuada operación, este producto cuenta con un cordón de alimentación con clavija polarizada, el producto no opera si el cordón de alimentación es conectado de manera incorrecta al tomacorriente

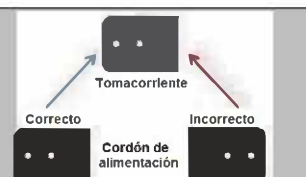

Características de la Televisión Digital

La televisión digital difiere grandemente de la televisión analógica. Cuando todo es correcto, la televisión digital proporciona una imagen clara, libre de fantasmas y alta calidad de colores. Sin embargo, es posible que incluso cuando haya una señal fuerte disponible, no reciba ninguna imagen. La televisión analógica pasada de moda casi siempre mostrará una imagen, pero a veces estará llena de estática, borrosa y puede tener múltiples imágenes "fantasma". La televisión digital es como un interruptor de luz: se Enciende o se Apaga.

Si después de la configuración inicial no recibe uno o más de los canales favoritos de TV, intentar colocar la antena externa de TV en otra área y vuelva a escanear la TV. Si aún no puede recibir un canal en particular, intente usar una mejor antena o conectar la TV a la antena de cable para volver a escanear.

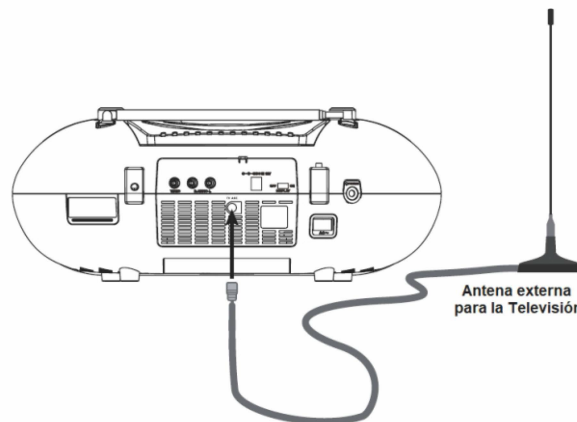

Acerca del Audio de la TV



Intentar ajustar el modo de Audio a Película "Movie" para un mejor sonido y claridad del dialogo en la TV. Presionar "Bass Boost" para disfrutar de la riqueza del sonido.

Vamos a ver la TV

Asegurarse que la antena para la TV incluida está conectada y ajustada de forma adecuada y el interruptor posterior para la pantalla este en la posición de Encendido "ON".

Encender la unidad, colocar el selector de función en la posición de "TV/DVD/BT/AUX/HD-IN", presionar "MODE/TV MENU" para cambiar al modo de TV (o presionar "MODE" en el control remoto).

1. Presionar "GOTO/SEARCH" en el control remoto para para la búsqueda automática de los canales de TV.
2. Presionar y sostener "MODE/TV MENU" para desplegar el menú de ajustes de la TV y realizar los ajustes deseados en los submenús para la TV.

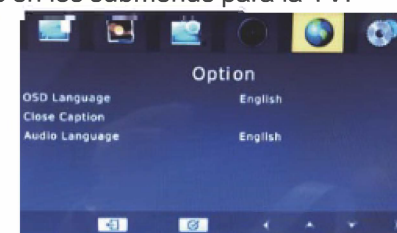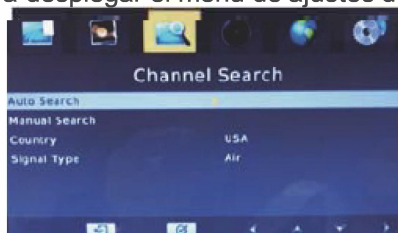

REPRODUCCION DE UN DVD

Encender la unidad, colocar el selector de función en la posición de “TV/DVD/BT/AUX/HD-IN”.

Nota: Algunas veces se requiere presionar “MODE/TV MENU” para cambiar al modo de DVD. Presionar “MODE/TV MENU” para cambiar entre las funciones de DVD, TV y Bluetooth®

1. Levantar la tapa del compartimiento del disco.
2. Colocar un disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba. Asegurase que el orificio central del disco se encuentre centrado con las espigas centrales del compartimiento, entonces presionar suavemente el disco hacia abajo para asegurarlo en la posición.
3. Bajar la tapa del compartimiento del disco. La unidad empieza a leer el disco automáticamente y después de unos segundos despliega la información del mismo e inicia la reproducción. (De ser necesario, presionar “PLAY/PAUSE/ENTER/PAIR” para iniciar la reproducción).
4. Al desplegarse un menú en la pantalla, presionar “FWD/UP, REV/DOWN, PREV/LEFT, NEXT/RIGHT” para buscar las opciones en el menú, presionar “PLAY/PAUSE/ENTER/PAIR” para seleccionar la opción deseada del menú. También puede usar los botones numéricos en el control remoto para ingresar un número de pista directamente.

OPERACIÓN DEL RADIO AM/FM

Encender la unidad, colocar el selector de función en la posición de “RADIO”.



Para optimizar la recepción al sintonizar estaciones en la banda de FM, extender la antena telescópica completamente y redireccionarla. Para optimizar la recepción al sintonizar estaciones en la banda de AM, girar la unidad dentro de su posición o desplazarla a un área abierta.

1. Seleccionar la banda
Colocar el selector de banda en la posición de “AM” para sintonizar las frecuencias de kHz
Colocar el selector de banda en la posición de “FM” para sintonizar las frecuencias de MHz
2. Girar el control de sintonía para sintonizar la estación de radio deseada. Girar la perilla suavemente para sintonizar la estación de manera fina. Girar la perilla hacia atrás y adelante un poco para lograr la mejor recepción de la señal.



El indicador “FM ST/PAIR” se enciende en rojo al sintonizar una estación estéreo en la banda de FM

3. Girar la perilla de control de volumen para ajustar el volumen al nivel deseado.

PARA SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre este producto, llame al 866-411-6292 o 323-583-8883 Lun.-Vie. de 10:00AM-5:00PM PST (CA) y pregunta por nuestro especialista en productos. También puede enviarnos un correo electrónico para obtener ayuda a support@emersonaudio.com

OPERACIÓN BLUETOOTH

Encender la unidad, colocar el selector de función en la posición de “TV/DVD/BT/AUX/HD-IN”.

Presionar “MODE/TV MENU” para cambiar al modo de BT. El indicador “FM ST/PAIR” se enciende en azul.

Antes de usar el dispositivo inalámbrico externo Bluetooth®, es necesario sincronizarlos con la unidad. Una vez que el dispositivo es sincronizado, la unidad lo detecta automáticamente y se conecta.

1. Al encender y activar el modo de Bluetooth® en la unidad y no se detecta ningún dispositivo inalámbrico externo Bluetooth®, la unidad entra automáticamente al modo de sincronía y el indicador de “FM ST/PAIR” destella en color azul.
2. En el dispositivo inalámbrico externo Bluetooth®, entrar al manu de ajustes Bluetooth®
3. Estando en el menú de ajustes en el dispositivo inalámbrico externo Bluetooth®, seleccionar la opción de “Buscar dispositivos”. En la lista de dispositivos encontrados seleccionar “EMERSON EDL-2870H” e ingresar la contraseña “0000” de ser requerida.
4. Cuando la sincronía es finalizada de manera exitosa, la unida emite un sonido suave y el indicador “FM ST/PAIR” queda encendido en azul de manera fija. La unidad se conectará automáticamente al dispositivo inalámbrico externo Bluetooth la siguiente vez que están encendidos, con las funciones activadas y dentro del área de operación Bluetooth®.
5. El control de la reproducción del dispositivo inalámbrico externo Bluetooth® como es la reproducción básica (reproducir, pausar, siguiente, anterior) puede ser controlada desde la unidad si el dispositivo inalámbrico externo Bluetooth® lo soporta.



Existen diferentes tipos de dispositivos inalámbricos Bluetooth®, no proporcionamos instrucciones para todos los tipos de dispositivos. Favor de referirse al manual de usuario o a las instrucciones en la página web del fabricante para conocer más acerca del dispositivo inalámbrico externo Bluetooth conectado.

MODO HDMI

1. Establezca el interruptor de FUNCIÓN en TV/DVD/BT/AUX/HD-IN.
2. Pulse MODE/TV MENU para seleccionar la función de entrada HDMI.
3. Conecte un cable HDMI o un dispositivo HDMI al conector HD-INPUT en la parte posterior de la unidad para la entrada de audio y video.
4. Use los controles del dispositivo externo para reproducir las pistas de audio.