



Mini Bluetooth® Soundbar
EHS-1751





USER MANUAL

Please read carefully before use and keep for future reference!

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
The lightning flash with an arrowhead within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	CAUTION: TO PREVENT RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

The Caution Marking is located at the back enclosure of the apparatus. The Rating plate is located at the back enclosure of the apparatus

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that product heat.
8. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for a long period of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus
15. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
16. Use replacement part as specified by the manufacturer.
17. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.
18. Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.
19. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
20. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 21. Mains plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
 22. Excessive sound pressure from earphones and headphone can cause hearing loss.
 23. Minimum distances of 4 inches around the apparatus for sufficient ventilation.
 24. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
 25. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
 26. The use of apparatus in moderate climates.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTROLS



LIGHT MODES

Short press to change between 7 light modes.

Long press for 5 seconds to restore light mode to the factory settings.



LIGHT COLOR/BRIGHTNESS



Short press to change between 16 light colors.

Long press for 1.5 seconds to adjust brightness. (4 levels)



PLAY/PAUSE

Short press to play or pause

Long press for 3 seconds to disconnect with Bluetooth.



'M' AUDIO MODE

Short press to change between audio mode: AUX, Bluetooth, USB



TRACK AND VOLUME

Short press to increase/decrease volume.

Long Press for 1.5 seconds to the last or next song.




POWER/EQ

Long press for 3 seconds to power speaker on/off.

Short press to change between EQ presets.

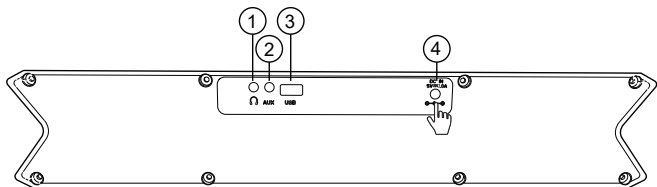

REAR PANEL



1. **Headphone jack** - connect 3.5mm wired headphones for private listening.
2. **AUX Input** - Connect 3.5mm auxiliary cable to an external device such as computer, CD player, MP3, etc. to play audio through the speaker.
3. **USB Input** - Connect compatible USB flash drive for audio playback.
4. **DC IN** - 5V ~ 2A power input.

GETTING STARTED

Connect to Power


1. Connect the power cord to the speaker and to an outlet.
2. Power-ON the speaker by long pressing the Power /EQ button.
3. To turn off the speaker, press and hold (long press) the Power /EQ button.

Initial Bluetooth® Mode Setup

1. Power-on Soundbar by pressing the power button.
2. Press the "M" button on the top panel to switch to Bluetooth mode.
3. Use your compatible device to find the "Emerson EHS-1751" pairing name to connect to the soundbar.
4. You may now play your music wirelessly through the speaker.
5. When you are finished and power-off the speaker.
6. Bluetooth will automatically reconnect to the connected device.

Note: The device must be within 33 feet of the speaker to play. If the device extends beyond that distance, the lost connection will cause the playback to stop.

Bluetooth Pairing

To connect a new device while the speaker is powered-on, press and hold the Play/Pause  button to enter into Bluetooth Pairing mode.

AUX MODE

AUX Input

1. Connect the other end of the aux cable to the desired source device such as computer, CD player, MP3, etc.
2. For wired music playback, connect the included auxiliary cable to the AUX port on the back of the speaker.
3. The input mode will automatically switch to AUX mode when the cable is connected to the speaker.
4. Removing the AUX cable from the speaker will automatically switch the speaker to Bluetooth mode.

USB MODE

USB Input

1. Insert a compatible USB flash drive to the speaker
2. Use the **|◀◀ ▶▶|** keys to switch tracks.
3. The input mode will automatically switch to USB mode when the flash drive is connected to the speaker.
4. Removing the USB from the speaker will automatically switch the speaker to Bluetooth mode.

SPECIFICATIONS:

Output Power:	5W (RMS)
Speaker Drivers:	2.5" x 2
Frequency Response:	50Hz-20KHz
Separation:	≥40 dB
S / N:	≥65 dB
Distortion:	≤1% (1K, 1W)
Power Supply:	DC 5V – 2A
Dimensions:	16.46W x 3.46D x 3.65H (inches)

PACKAGE CONTENTS:

Soundbar	1pc
DC Adapter	1pc
Aux Cable	1pc
User Manual	1pc
Warranty Card	1pc

SUPPORT

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at www.emersonaudio.com to get up to the minute news, alerts, and documentation for your device. For additional assistance, please contact Emerson Technical support.

EMERSON Technical Support

2320 East 49th Street

Vernon, CA 90058

Tel: (866) 411-6292

Email: support@emersonaudio.com

Made in China



Mini Barra de Sonido Bluetooth®
EHS-1751




MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS



ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRO TOMACORRIENTE A MENOS QUE LAS PALAS PUEDAN INSERTARSE COMPLETAMENTE PARA EVITAR SU EXPOSICIÓN. PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR	
<p>El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.</p>	<p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE PRODUCTO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO. EN SU CASO ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO</p>	<p>El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que acompañan al producto.</p>

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del aparato. La placa de características se encuentra en la parte posterior del aparato

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
8. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
9. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo aplasten, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del aparato.
10. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Utilice únicamente un carrito, soporte, trípode, soporte o mesa recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al mover la combinación carrito/aparato para evitar lesiones por vuelco.
12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo.
13. Solicite cualquier reparación a personal de servicio calificado. Se requiere reparación cuando el aparato ha sufrido algún daño, como si el cable o el enchufe de alimentación están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.
14. Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua y no debe colocarse ningún objeto lleno de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
15. No sobrecargue el tomacorriente de pared. Utilice únicamente la fuente de alimentación indicada.
16. Utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
17. Al finalizar cualquier servicio o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice controles de seguridad.
18. Fuentes de alimentación: este producto debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de identificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor del producto o la compañía eléctrica local. Para productos diseñados para funcionar con energía de batería u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento.
19. Entrada de objetos y líquidos: nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o provocar cortocircuitos en las piezas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.
20. Daños que requieren servicio técnico: desenchufe este producto del tomacorriente de pared y solicite su reparación a personal de servicio calificado en las siguientes condiciones:
 - El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operativo durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la red eléctrica por completo, el enchufe de la red debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
22. La presión sonora excesiva de los auriculares y los cascos puede provocar pérdida de audición.
23. Distancias mínimas de 4 pulgadas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
24. No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
25. No se deben colocar fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
26. Uso del aparato en climas moderados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTROLES



MODOS DE LUZ

Pulse brevemente para cambiar entre 7 modos de luz.
Pulse prolongadamente durante 5 segundos para restablecer el modo de luz a la configuración de fábrica.



COLOR/BRILLO DE LA LUZ



Pulse brevemente para cambiar entre 16 colores de luz.
Pulse prolongadamente durante 1,5 segundos para ajustar el brillo. (4 niveles)



REPRODUCIR/PAUSAR

Pulse brevemente para reproducir o pausar
Pulse prolongadamente durante 3 segundos para desconectarse con Bluetooth.



MODO DE AUDIO 'M'

Pulse brevemente para cambiar entre el modo de audio: AUX, Bluetooth, USB



PISTA Y VOLUMEN


Pulse brevemente para aumentar/disminuir el volumen.
Pulse prolongadamente durante 1,5 segundos para pasar a la última o siguiente canción.



ENCENDIDO/EQ

Pulse prolongadamente durante 3 segundos para encender/apagar el altavoz.
Pulse brevemente para cambiar entre los ajustes preestablecidos del ecualizador.

PANEL TRASERO

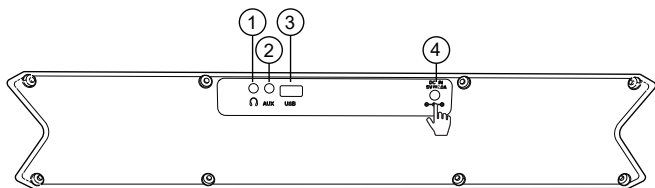

1. **Entrada de auriculares:** conecta auriculares con cable de 3,5 mm para escuchar en privado.
2. **Entrada AUX:** conecta un cable auxiliar de 3,5 mm a un dispositivo externo, como una computadora, un reproductor de CD, un MP3, etc., para reproducir audio a través del altavoz.
3. **Entrada USB:** conecta una unidad flash USB compatible para reproducir audio.
4. **Entrada de CC:** entrada de alimentación de 5 V – 2 A.

EMPEZANDO

Conectar a la corriente

1. Conecta el cable de alimentación al altavoz y a una toma.
2. Enciende el altavoz presionando prolongadamente el botón U/EQ de encendido.
3. Para apagar el altavoz, mantén presionado (presionando prolongadamente) U/EQ el botón de encendido.

Configuración inicial del modo Bluetooth®

1. Enciende la barra de sonido presionando el botón de encendido.
2. Presiona el botón "M" en el panel superior para cambiar al modo Bluetooth.
3. Usa tu dispositivo compatible para encontrar el nombre de emparejamiento "Emerson EHS-1751" para conectarte a la barra de sonido.
4. Ahora puedes reproducir tu música de forma inalámbrica a través del altavoz.
5. Cuando hayas terminado, apaga el altavoz.
6. El Bluetooth se volverá a conectar automáticamente al dispositivo conectado.

Nota: El dispositivo debe estar a menos de 33 pies del altavoz para poder reproducir. Si el dispositivo se extiende más allá de esa distancia, la conexión perdida hará que la reproducción se detenga.

Emparejamiento Bluetooth

Para conectar un nuevo dispositivo mientras el altavoz está encendido, mantén presionado el botón Reproducir/Pausa $\blacktriangleright||$ para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth.

MODO AUXILIAR

Entrada Auxiliar

1. Conecte el otro extremo del cable auxiliar al dispositivo fuente deseado, como una computadora, un reproductor de CD, un MP3, etc.
2. Para reproducir música con cable, conecte el cable auxiliar incluido al puerto AUX en la parte posterior del altavoz.
3. El modo de entrada cambiará automáticamente al modo AUX cuando se conecte el cable al altavoz.
4. Si retira el cable AUX del altavoz, este cambiará automáticamente al modo Bluetooth.

MODO USB

Entrada USB

1. Inserte una unidad flash USB compatible en el altavoz
2. Use las teclas **◀◀ ▶▶** para cambiar de pista.
3. El modo de entrada cambiará automáticamente al modo USB cuando la unidad flash esté conectada al altavoz.
4. Si retira el USB del altavoz, este cambiará automáticamente al modo Bluetooth.

SPECIFICATIONS:

Potencia de salida:	5W (RMS)
Controladores de altavoces:	2,5" x 2
Respuesta de frecuencia:	50Hz-20KHz
Separación:	≥40 dB
S / N:	≥65 dB
Distorsión:	≤1% (1K, 1W)
Fuente de alimentación:	DC 5V – 2A
Dimensiones:	W418 x D88 x H85 (mm)

PACKAGE CONTENTS:

Barra de sonido	1pc
Adaptador de CC	1pc
Cable Auxiliar	1pc
Manual de usuario	1pc
Tarjeta de garantía	1pc

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.emersonaudio.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

Soporte Técnico EMERSON

2320 East 49th Street

Vernon, CA 90058

Tel: (866) 411-6292

Correo Electrónico: support@emersonaudio.com

Hecho en China