



## USER MANUAL

Please read carefully before use and keep for future reference.

# SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions. The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings. All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Do not use this apparatus near water. The device should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
5. Clean only with a dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Do not operate or place near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, power outlets, and at the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as a damaged power supply cord or plug.
12. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to any moisture, including rain or high humidity. Do not place any vases, or any liquid containers on the speaker.
13. Only use the device in moderate climates.
14. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
15. Do not place open flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
16. **CAUTION:** These servicing instructions are for use by qualified service personnel only.
17. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
18. **CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE DEVICE HOUSING. DO NOT OPEN THE UNIT. SERVICING SHALL ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**

19. DANGER: This Compact Disc player is classified as a Class 1 LASER PRODUCT. The CLASS 1 LASER PRODUCT label is located on the rear exterior. This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is open and the safety interlocks are defeated. Invisible laser radiation is present when the CD Player's lid is open and the system's interlock has failed or been defeated. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to defeat or bypass the safety switches.
20. NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
21. Store your CD or other devices in a cool area to avoid damage from heat.
22. Do not place this unit directly onto furniture surfaces with any type of soft, porous, or sensitive finish. As with any rubber compound made with oils, the feet could cause marks or staining where the feet reside. We recommend using a protective barrier such as a cloth or a piece of glass between the unit and the surface to reduce the risk of damage and/or staining.
23. Warning: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.com](http://www.P65Warnings.com).

# TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS.....	2
DEVICE SPECIFICATIONS.....	5
PACKAGE CONTENT.....	5
FEATURES.....	5
DEVICE CONTROL FEATURES.....	6
DEVICE SETUP.....	7
OPERATING MODES.....	9
FCC NOTICE.....	12
SUPPORT.....	12

# PACKAGE CONTENTS

- EK-6002.....1 Piece
- AC/DC Power Adapter .....1 Piece
- User Manual .....1 Piece
- Microphone.....1 Piece

Note: This karaoke system comes with a single microphone only. For duet singing, please connect any microphone with a 1/4” input into the additional microphone input jack.

# FEATURES

- Bluetooth® Wireless
- Master Control Volume
- Automatic Voice Control
- Microphone Volume Control
- Echo Control
- Balance Control
- LED Light Effects
- Built-in Speaker
- Music Reactive LED Lights
- Top-Load CD Player
- Composite Video Output
- 2 Microphone Inputs
- RCA Stereo Audio Outputs
- Auxiliary 3.5mm Input
- Repeat a Single Track or All Tracks
- Programmable Tracks


# DEVICE SPECIFICATIONS

Display Screen	7” TFT LCD Display for CD+G 800 x 480 Native Resolution - Aspect Ratio: 16:9, 4:3
Power Adaptor	AC input: 100-240V 50/60 Hz, DC Output 12V, 1.2A
Bluetooth Data	Version 5.3 Supports Profile A2DP
CD Player	CD, CD-R, CD-RW
Karaoke	CD+G
Inputs:	2 x 1/4 Inch Mic Jack, 3.5mm Aux In
Outputs:	Composite Video, RCA Stereo Audio
Audio Output Power	5W x 1 RMS
Approximate Dimensions & Weight	11.2 x 10.5 x 14 Inches - 6.27 Lbs


NOTE: SPECIFICATIONS AND ACCESSORIES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

# DEVICE CONTROL FEATURES

## Front

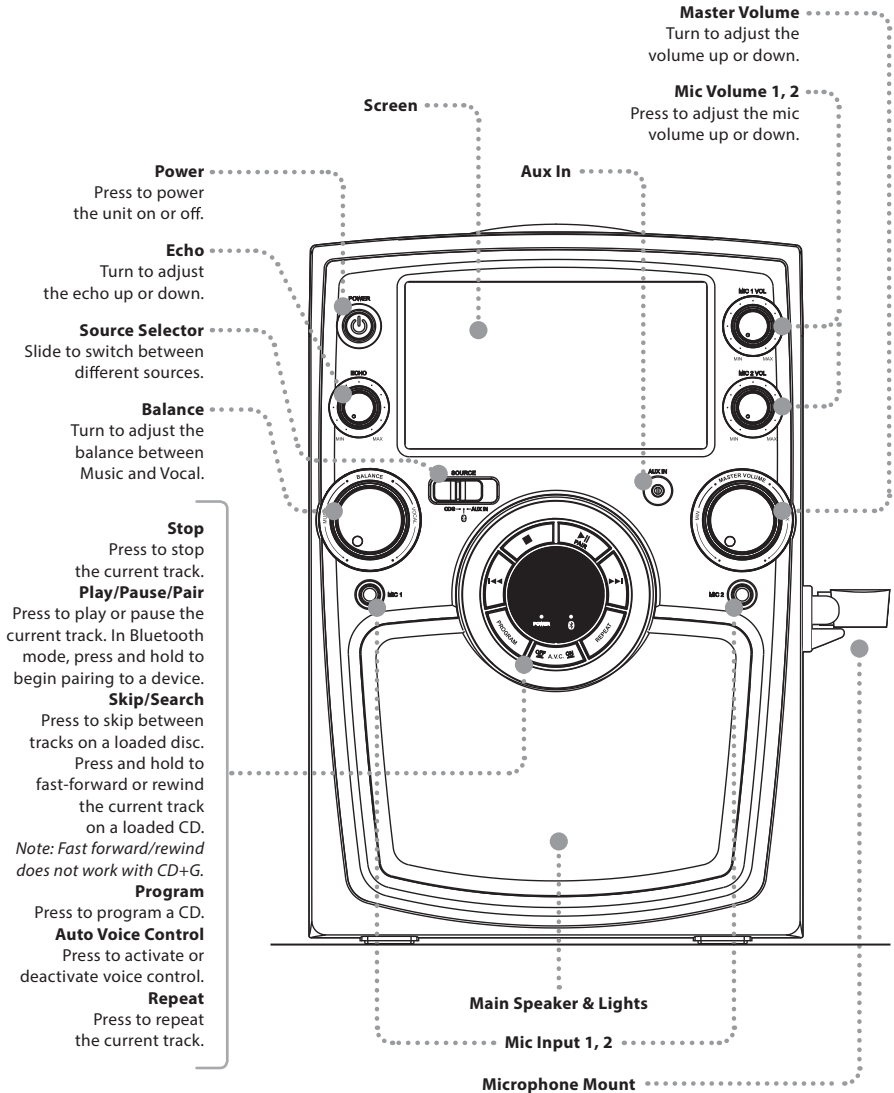


## Rear

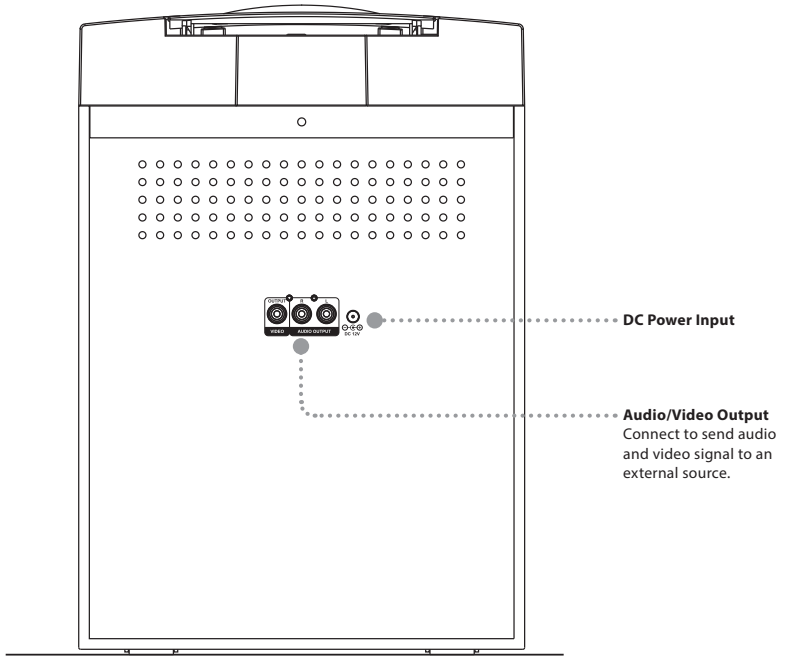

## DEVICE SETUP

### Powering the Device

- Plug the small end of the power cord into the DC Input on the back of the speaker, and the large plug into a standard wall outlet.

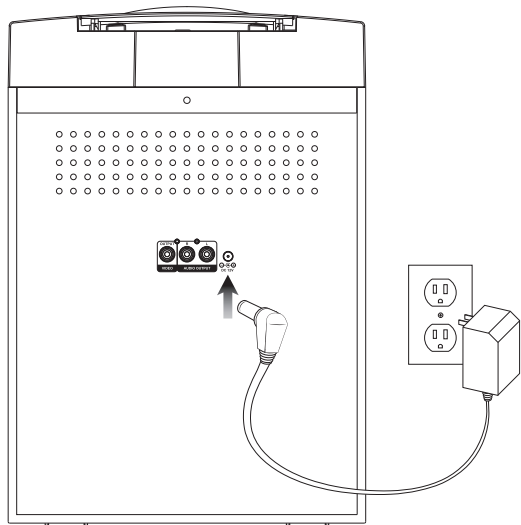

## Connecting Audio & Video Outputs

### **RCA Audio Output**


Note: Requires RCA Audio Cables (Red & White) (Not Included)

1. Connect RCA audio cables to the RCA Audio Output on the back of the karaoke machine, and to the audio input of an external stereo system.
2. Adjust the external stereo system to accept input from the karaoke machine.
3. Audio played through the karaoke machine will now be heard through the connected stereo system.

### **RCA Video Output**

Note: Requires an RCA Video Cable (Yellow) (Not Included)

1. Connect an RCA video cable to the RCA Video Output on the back of the karaoke machine, and to the video input of an external video system.
2. Adjust the external video system to accept input from the karaoke machine.
3. Video played through the karaoke machine will now be seen through the connected external video system.

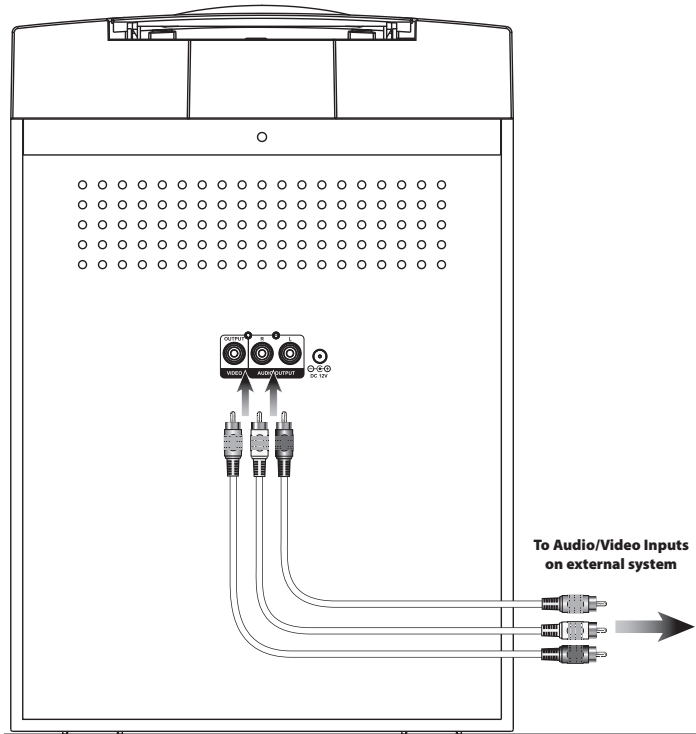



# OPERATING MODES

## CD & CD+G

CD+Gs, or CD+Graphics, are CDs that are specially formatted for use with karaoke machines. In addition to the audio tracks, they contain graphics and text for lyrics that will appear on the screen while the CD is playing.

Switching the unit to CD+G mode will activate the screen and display lyrics from the loaded CD+G. You must set the source to match the type of disc you wish to play. CD mode should only be used to play CDs. Likewise, CD+G mode should only be used to play CD+Gs.

## LOADING & PLAYING A CD

1. Open the CD door.
2. Load a CD or CD-R/RW disc into the karaoke machine, label side facing up.
3. Close the CD door.
4. Set the Source Switch on the front of the unit to CD+G mode.
5. Press the Play/Pause button to begin playing the loaded CD.

## LOADING & PLAYING A CD+G

1. Open the CD door.
2. Load a CD+G disc into the karaoke machine, label side facing up.
3. Close the CD door.
4. Set the Source Switch on the front of the unit to CD+G mode.
5. Plug a microphone (one included) into the Mic 1 or Mic 2 inputs.
6. Press the Play/Pause button to begin playing the loaded CD+G.

## PROGRAMMING A LOADED CD OR CD+G

NOTE: The procedure for programming either disc type is the same.

1. Press the Stop button to stop a loaded disc.
2. Press the Program button.
3. Press the Skip/Search buttons to select a track from the loaded disc.
4. Press the Program button to add the selected track to the program.
5. Repeat steps 3 and 4 to program up to 20 tracks to play in a specified order.
6. Press the Stop button to cancel a program.

## **AUTOMATIC VOICE CONTROL**

Automatic Voice Control allows the karaoke machine to compensate for irregularities in the microphone voice input.


It also serves to blend or separate the user's voice from the recorded vocals on an audio track.

### ***To Activate Automatic Voice Control***

NOTE: AVC only works when someone is actively singing into the microphone.

1. Press the AVC button.
2. To manually adjust voice control, use the Echo and Balance knobs on the front of the unit.

## **PAIRING A BLUETOOTH DEVICE**

1. Power on the unit by pressing the Power button.
2. Set the Source Switch on the front of the unit to  and press and hold the Pair button. The pairing indicator will flash blue quickly. When pairing, remain within 3 feet of the unit.
3. Using the native controls on your Bluetooth® device, select the EMERSON EK-6002 in your Bluetooth® settings to pair. If your device requests a password, enter the default password 0 0 0 0. Refer to the user's manual for your specific device for instructions on pairing and connecting Bluetooth® devices.
4. When successfully paired and connected, a beep will be emitted from the unit, and the Pairing Indicator will display a solid blue light.
5. After the initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to a reset of the device. If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.
6. Only one Bluetooth® device can be paired at a time.


## **PLAYING BLUETOOTH AUDIO**

1. After pairing to a Bluetooth® device, use the native controls on the connected Bluetooth® Device to select a track.
2. Play, pause, or skip a selected track using the native controls on the connected Bluetooth® Device or the controls on the karaoke machine.
3. Audio played through the connected Bluetooth® device will now be heard through the speakers.

## USING AN AUXILIARY INPUT

NOTE: A 3.5mm audio input cable is not included.

1. Plug one end of a 3.5 mm audio input cable into the Aux In input on the front of the unit, and plug the other end of the cable into the audio output/headphone jack on an MP3 Player or other audio source.
2. Press the Power button to power the unit on.
3. Set the Source Switch on the front of the unit to Aux In.
4. Audio played through the connected device will now be heard through the speaker.
5. Audio played through the external audio device is now played and amplified through the speaker on the karaoke machine
6. Adjust the volume to the desired level.
7. Playback control is through the external audio device.

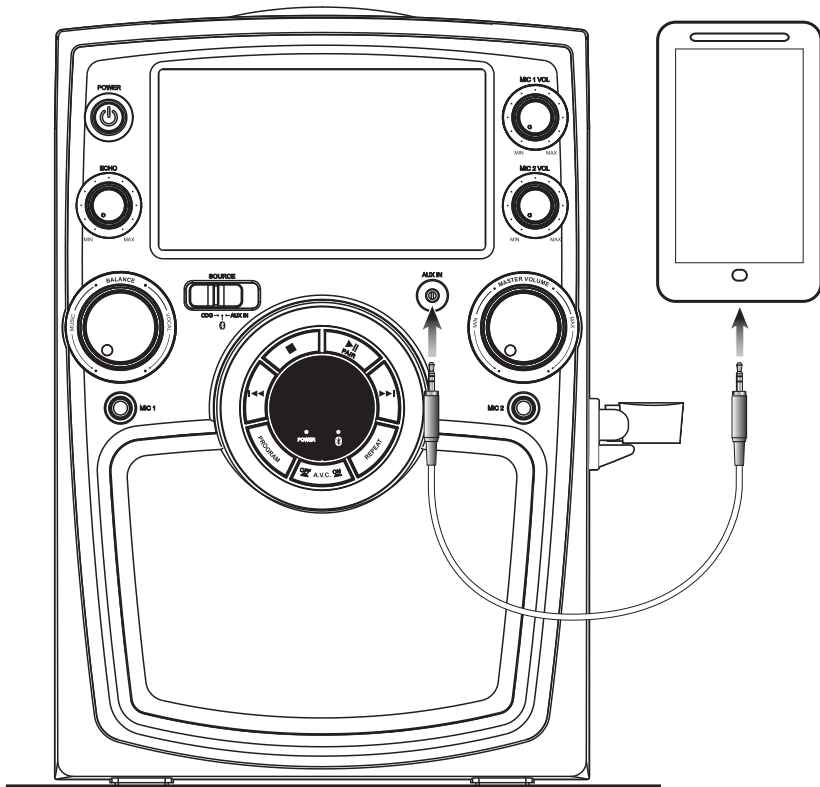

## FCC NOTICE

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## INDICATIONS ON THE ENVIRONMENT

At the end of the useful life of this product, it should not be disposed of in the household waste to avoid damage to the environment, if necessary go to the solid waste center of your locality.

The proper separation of waste helps to avoid possible negative effects on human health and the environment and promotes the recycling of the materials that make up the product. Find out in your locality about the organisms that dispose of this type of waste.

## SUPPORT

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at [www.emersonaudio.com](http://www.emersonaudio.com) to get up to the minute news, alerts, and documentation for your device. For additional assistance, please contact Emerson Technical support.

EMERSON Technical Support  
2320 East 49th Street  
Vernon, CA 90058  
Tel: (866) 411-6292  
Email: [support@emersonaudio.com](mailto:support@emersonaudio.com)

Made in China



## Manual de Operación

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.  
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar el reproductor, asegurarse de leer todas las instrucciones de operación cuidadosamente. Favor de observar que estas son precauciones generales y algunas pueden no ser aplicables al producto.

1. Leer las instrucciones – Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones – Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias – Todas las advertencias en el aparato y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. No usar este aparato cerca del agua o humedad, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
5. Limpiar solo con una tela seca
6. Las ranuras y aberturas en el gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del reproductor y protegerlo del sobrecalentamiento.
7. Este producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).
8. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el aparato mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del aparato.
9. Usar solo accesorios o refacciones recomendados por el fabricante.
10. Desconectar el producto del tomacorriente durante la presencia de tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
11. Referir todo servicio a un centro de servicio autorizado o con personal calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cordón de alimentación o clavija dañada, ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, el aparato no opera normalmente o se ha dejado caer.
12. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. No colocar objetos con líquidos sobre el producto, como vasos con agua.
13. No deben bloquearse o taparse las ranura o aberturas de ventilación, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. Esto puede generar sobrecalentamiento interno.
14. Usar el producto en climas moderados
15. No colocar objetos de flama viva, como velas, veladoras, etc. encima o cerca del producto.

16. PRECAUCION: En caso de requerir un análisis y reparación de producto, acudir al centro de servicio autorizado.
17. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no dar ningún servicio diferente a lo contenido en este manual.
18. PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO ABRIR LA UNIDAD. EN CASO DE SER NECESARIO ACUDIR AL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA EL ANALISIS Y REPARACION.
19. PELIGRO: Este reproductor de discos compactos está clasificado como PRODUCTO LÁSER Clase 1. La etiqueta de PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 se encuentra en la parte posterior del gabinete. Este reproductor láser de discos compactos está equipado con interruptores de seguridad para evitar la exposición cuando la puerta del disco está abierta y los interbloqueos de seguridad están anulados. La radiación láser invisible está presente cuando la puerta del reproductor de los discos está abierta y el interbloqueo del sistema fallado o ha sido eliminado. Es muy importante que evite la exposición directa al rayo láser en todo momento. No intente anular o eliminar los interruptores de seguridad.
20. NOTA: El fabricante no asume responsabilidad alguna de cualquier interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas.
21. Almacenar los discos compactos u otros dispositivos en un área fresca para evitar daños por el calor.
22. No colocar esta unidad directamente sobre superficies de muebles con cualquier tipo de acabado suave, poroso o sensible. Al igual que con cualquier compuesto de caucho hecho con aceites, las bases pueden causar marcas o manchas sobre las superficies de los muebles. Recomendamos utilizar una barrera protectora como un paño o material plástico entre la unidad y la superficie de los muebles para reducir el riesgo de daños y/o manchas.
23. Advertencia: este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visitar la página web [www.P65Warnings](http://www.P65Warnings)

# INDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	2
CONTENIDO EN EL EMPAQUE .....	5
CARACTERISTICAS.....	5
ESPECIFICACIONES .....	5
DESCRIPCION DE PARTES .....	6
CONEXIONES .....	7
OPERACIÓN .....	9
NOTICIA FCC .....	12
INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.....	12
SOPORTE .....	12



## CONTENIDO EN EL EMPAQUE

- EK-6002..... 1 pieza
- Adaptador ca/cc..... 1 pieza
- Micrófono ..... 1 pieza
- Manual de Operación ..... 1 pieza

Nota: La máquina Karaoke viene con solo un micrófono. Para cantar en dueto, favor de conectar otro micrófono con un conector de entrada de  $\varnothing$  6.35 mm en el conector de entrada adicional para micrófono.

## CARACTERISTICAS

- Bluetooth® inalámbrico
- Control maestro de volumen
- Control automático de voz
- Control de volumen del micrófono
- Control de eco
- Control de balance
- Efectos de luz leds
- Bocina interna
- Luz led reactiva con la música
- Reproductor de disco compacto
- Salida de video compuesta
- 2 entradas para micrófono
- Salidas de audio estéreo RCA
- Entrada auxiliar de  $\varnothing$  3.5 mm
- Repetición de reproducción
- Programación de reproducción


## ESPECIFICACIONES

Pantalla de visualización	Pantalla LCD TFT de 7" para CD+G Resolución nativa de 800 x 480 - Relación de aspecto: 16:9, 4:3"
Adaptador de corriente	Entrada de CA: 100-240 V 50/60 Hz, Salida de CC 12 V, 1,2 A
Bluetooth®	Versión 5.3 Admite perfil A2DP
Reproductor de CD	CD, CD-R, CD-RW
Karaoke	CD+G
Entradas:	Conector de micrófono de 2 x 1/4 pulgadas, entrada auxiliar de 3,5 mm
Salidas:	Vídeo compuesto, audio estéreo RCA
Potencia de salida de audio	5W x 1 RMS
Dimensiones y peso aproximados	11,2 x 10,5 x 14 pulgadas - 6,27 libras


Las especificaciones y diseño de este producto, están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

# DESCRIPCION DE PARTES

## Vista Frontal

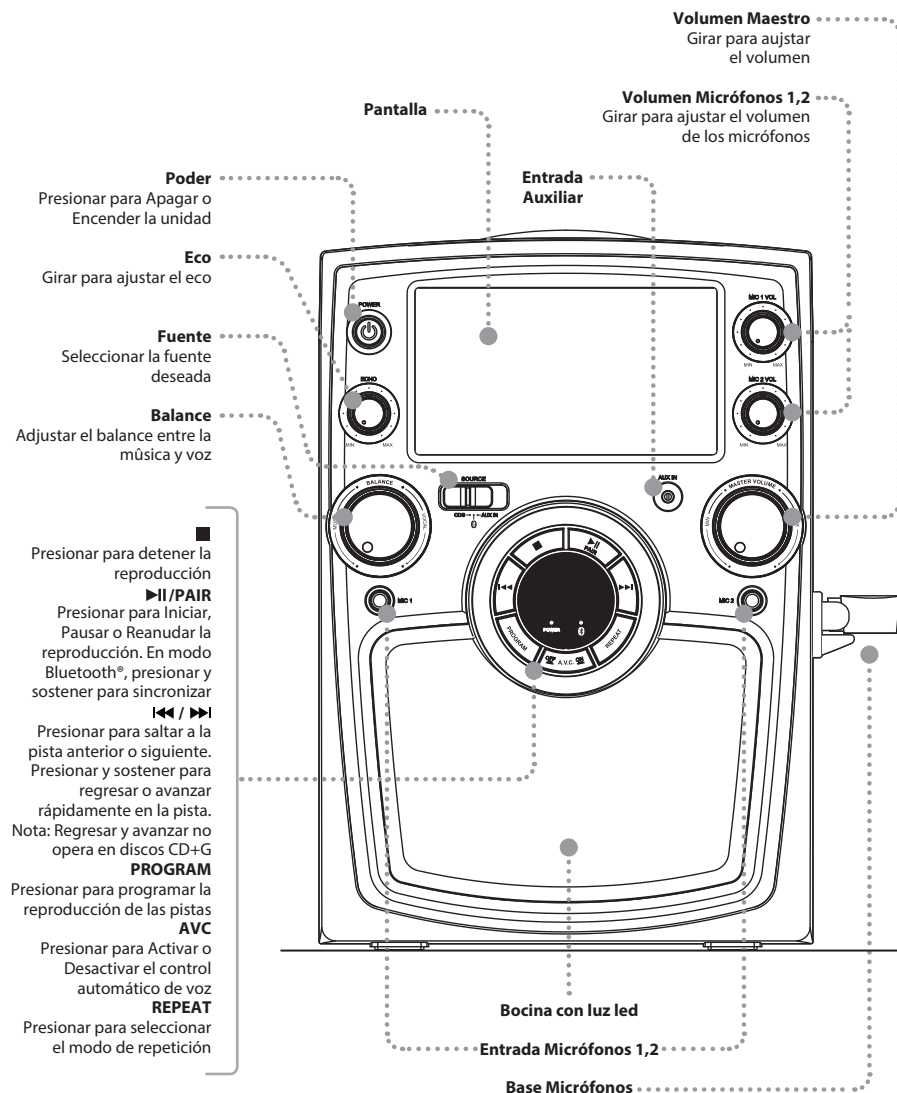


## Vista Posterior

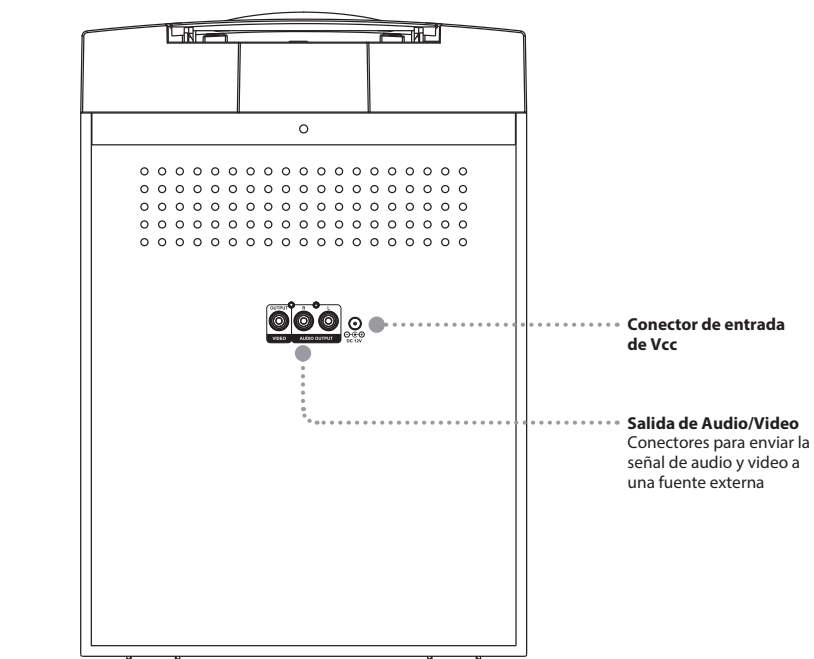

## CONEXIONES

### Conexión de la fuente de alimentación

Conectar la salida del adaptador ca/cc (incluido) al conector de entrada de Vcc, entonces conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente

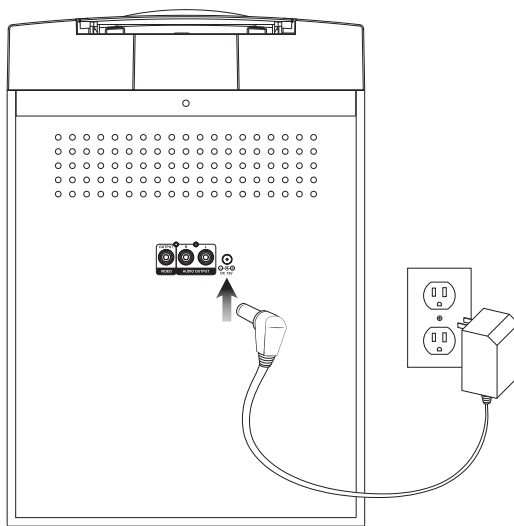

## Conexión de las salidas de Audio y Video

### Salidas de Audio RCA


Nota: Se requiere cables de audio RCA (rojo y blanco) (no incluidos)

1. Conectar los cables de audio RCA a la salida de audio RCA en la parte posterior de la máquina karaoke y a la entrada de audio del sistema estéreo externo.
2. Ajustar el sistema estéreo externo para aceptar la entrada de la máquina karaoke.
3. El audio reproducido a través de la máquina karaoke ahora se escuchará a través del sistema estéreo conectado.

### Salida de vídeo RCA

Nota: Requiere un cable de video RCA (amarillo) (no incluido)

1. Conectar el cable de video RCA a la salida de video RCA en la parte posterior de la máquina karaoke y a la entrada de video del sistema de video externo.
2. Ajustar el sistema de video externo para aceptar la entrada de la máquina karaoke.
3. El video reproducido a través de la máquina karaoke ahora se observará a través del sistema de video externo conectado.

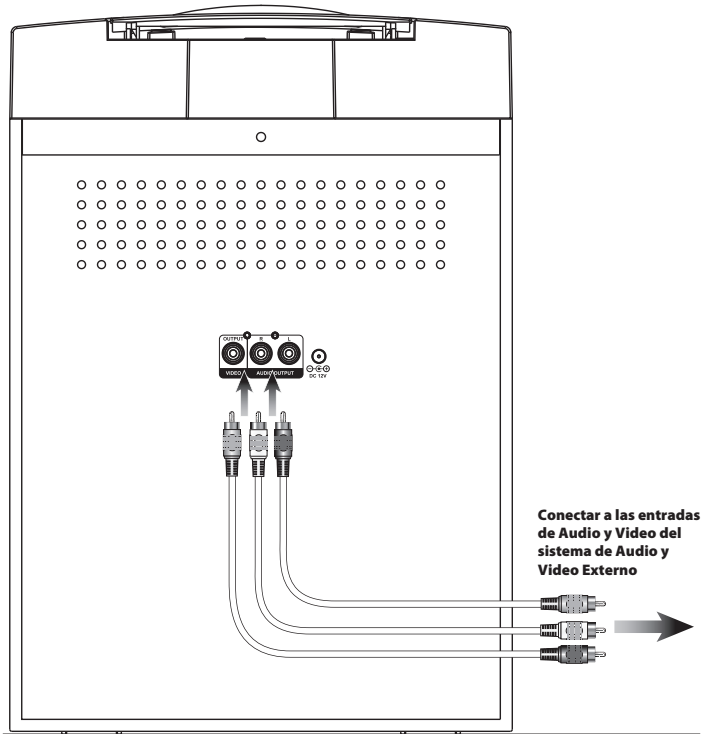

# OPERACION

## DISCOS CD Y CD+G

Los discos CD+G o CD+Graficos, son discos que tienen un formato especial para su uso con máquinas karaoke. Además de las pistas de audio, contienen gráficos y texto para que las letras se muestren en la pantalla mientras se reproduce el disco.

Cambiar la máquina karaoke al modo CD+G activará la pantalla y mostrará las letras del CD+G cargado. Debe configurar la fuente para que coincida con el tipo de disco que desea reproducir. El modo CD solo debe usarse para reproducir discos estándar. Del mismo modo, el modo CD+G solo debe usarse para reproducir discos CD+G.

## CARGAR Y REPRODUCIR UN DISCO CD, CD-R/RW

1. Abrir la puerta del compartimiento del disco.
2. Colocar un disco CD o CD-R/RW en la máquina karaoke, con la etiqueta hacia arriba.
3. Cerrar la puerta del compartimiento del disco.
4. Colocar el selector de fuente en el modo de CDG.
5. Presionar “▶II/PAIR” para iniciar la reproducción del disco.

## CARGAR Y REPRODUCIR UN DISCO CD+G

1. Abrir la puerta del compartimiento del disco.
2. Colocar un disco CD+G en la máquina karaoke, con la etiqueta hacia arriba.
3. Cerrar la puerta del compartimiento del disco.
4. Colocar el selector de fuente en el modo de CDG.
5. Conectar el o los micrófonos (uno incluido) en las entradas MIC1 y/o MIC 2.
6. Presionar “▶II/PAIR” para iniciar la reproducción del disco.

## PROGRAMACIÓN DE LA REPRODUCCION

NOTA: El procedimiento para programar cualquier tipo de disco es el mismo.

1. Presionar “■” para detener la reproducción del disco.
2. Presionar “PROGRAM”
3. Presionar “◀◀”, “▶▶” para seleccionar la pista deseada a programar.
4. Presionar “PROGRAM” nuevamente para programar la pista seleccionada.
5. Repetir los pasos 3 y 4 para programar hasta 20 pistas para reproducir en un orden deseado.
6. Presionar “■” para borrar el programa.

## **CONTROL AUTOMÁTICO DE VOZ**

El control automático de voz permite que la máquina karaoke compense las irregularidades en la entrada de voz del micrófono.



También sirve para mezclar o separar la voz del intérprete de karaoke de las voces grabadas en una pista de audio.

### ***Para activar el control de voz automático***

NOTA: El control automático de voz solo funciona cuando alguien está cantando activamente en el micrófono.

1. Presionar "AVC".
2. Para ajustar manualmente el control de voz, girar los controles de Eco "ECHO" y Balance "BALANCE" en el panel frontal de la unidad.

## **SINCRONIA DE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®**

1. Presionar "POWER" para Encender la máquina karaoke.
2. Colocar el selector de fuente en "  ", entonces, presionar y sostener "  /PAIR". El indicador de sincronía empieza a destellar rápidamente en azul indicando que la máquina karaoke esta en modo de sincronía. Al sincronizar, el dispositivo Bluetooth® debe estar a 1 metro máximo de la máquina karaoke.
3. Usar el dispositivo Bluetooth® para buscar dispositivos Bluetooth® cercanos (esta función se encuentra usualmente en el menú de ajustes Bluetooth® del dispositivo a sincronizar, referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth® para más información). El producto es identificado como "EMERSON EK-6002" en la lista de dispositivos encontrados. Seleccionar "EMERSON EK-6002" para sincronizarlos. En caso de requerir una contraseña, ingresar "0000".
4. Al sincronizarse satisfactoriamente, la máquina karaoke emite un sonido de confirmación y el indicador de sincronía permanece encendido en color azul fijo. Ahora puede iniciar la reproducción de forma inalámbrica a través de la máquina karaoke.
5. Después de sincronizar por primera vez, los dispositivos se conectan automáticamente con el ultimo dispositivo conectado si la función de Bluetooth® esta activada y dentro del rango de operación, a menos que el usuario la desvincule manualmente o se borre debido a un reinicio del dispositivo Bluetooth®. Si el dispositivo Bluetooth® se desconecta o descubre que no puede conectarse, repetir los pasos anteriores.
6. Solo un dispositivo Bluetooth® se puede sincronizar a la vez.


## **REPRODUCCIÓN DE AUDIO DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH®**

1. Después de sincronizar el dispositivo Bluetooth®, usar los controles en el dispositivo Bluetooth® conectado para seleccionar una pista.
2. Las funciones de Reproducir, Pausar, Reanudar; seleccionar pista pueden realizarse a través de los controles en el dispositivo Bluetooth® o en la máquina karaoke.
3. El audio reproducido a través del dispositivo Bluetooth® sincronizado ahora se reproduce y amplifica a través de la bocina en la máquina karaoke.

## ENTRADA AUXILIAR

La entrada auxiliar sirve para reproducir dispositivos de audio externos, como reproductores MP3, teléfonos, etc.

1. Conectar la salida del dispositivo de audio externo al conector de entrada auxiliar "AUX IN" de  $\varnothing$  3.5 mm de la máquina karaoke a través del cable auxiliar (no incluido).
2. Presionar "POWER" para Encender la máquina karaoke.
3. Colocar el selector de fuente en "AUX IN" para seleccionar el modo de Entrada Auxiliar.
4. Reproducir el audio a través del dispositivo de audio externo.
5. El audio reproducido a través del dispositivo de audio externo ahora se reproduce y amplifica a través de la bocina en la máquina karaoke
6. Ajustar el volumen al nivel deseado.
7. El control de la reproducción es a través del dispositivo de audio externo.

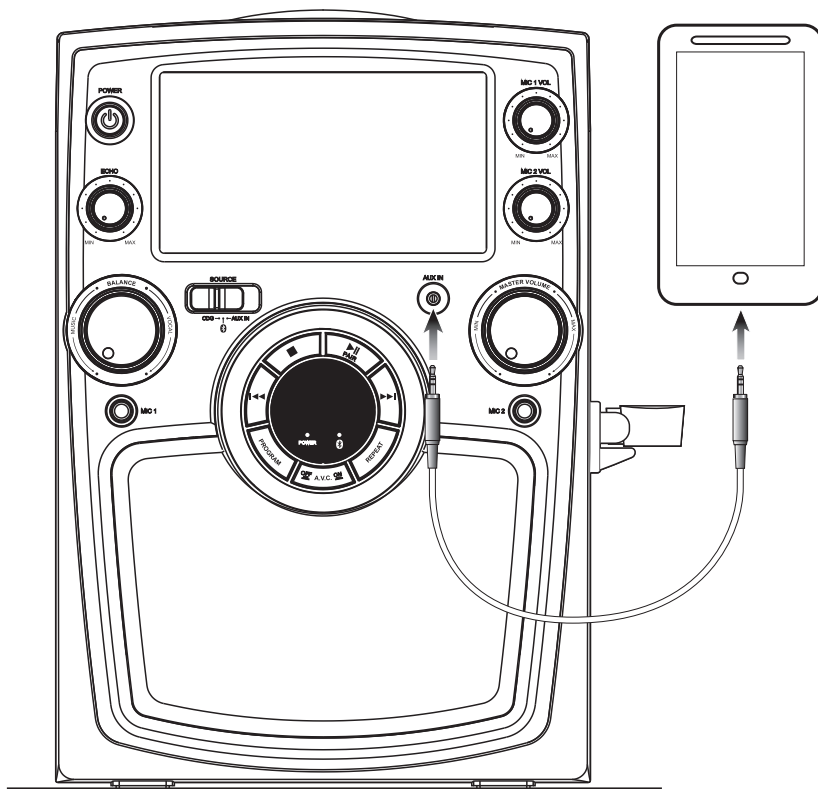

# NOTICIA FCC

**ADVERTENCIA:** Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

**NOTA:** Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC.

Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

## INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

## SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web [www.emersonaudio.com](http://www.emersonaudio.com).

Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

Soporte Técnico EMERSON  
2320 East 49th ST  
Vernon, CA 90058  
Tel: (866)-411-6292  
Correo Electrónico: [support@emersonaudio.com](mailto:support@emersonaudio.com)

Hecho en China