

# USER GUIDE

Please read carefully before use and keep for future reference.

## FEATURES AND CONTROLS

### 1 CD DOOR

### 2 PLAY/PAUSE

Press to play or pause a loaded CD. Press the "PLAY/PAUSE" button to power on, press and hold "PLAY/PAUSE" button for 2 seconds to power off.

### 3 STOP/BT

- Press to stop a CD during play. In stop mode.
- Press for 2 seconds to activate AudioStream™ (Bluetooth® out) mode.

### 4 MODE

- Turning on the device, press and hold the **MODE** button for the FM radio function then press and hold again to switch to CD mode.
- Press to repeat a single track or an entire CD, play tracks in a random order, or play the CD in intro mode.

### 5 OPEN

Press to open the CD DOOR.

### 6 SKIP/SEARCH

Press to skip between tracks on a loaded CD. Press and hold to search an individual track on a loaded CD.

### 7 PROG

Press to program a loaded CD to play tracks in a specified order.




### 8 VOLUME

Turn to adjust the volume.

### 9 USB POWER INPUT

### 10 STEREO

EARPHONE JACK

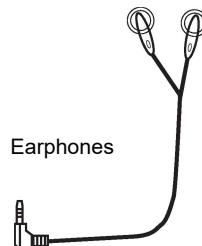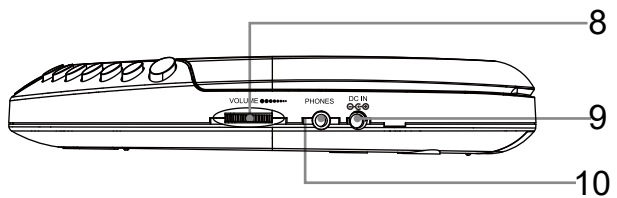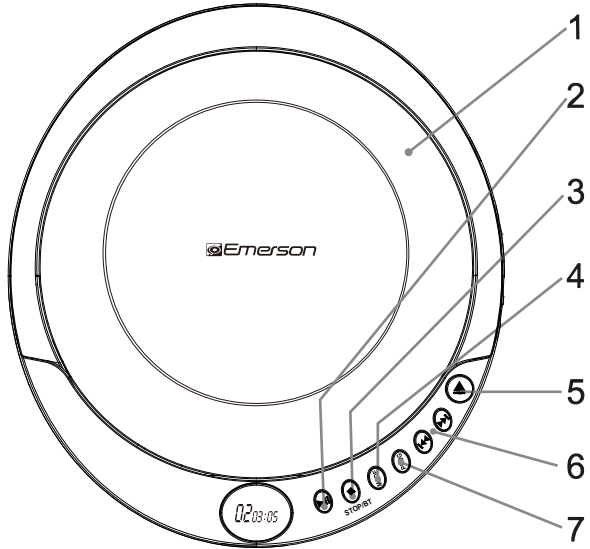

## Personal CD Player

### Features

- CD player: CD, CD-R
- 60 second anti-skip protection
- Rotary volume control
- LCD display
- FM Radio
- AudioStream™ (Bluetooth® out)
- Low battery indicator
- DC power: requires 2, AA size, batteries (not included)

### Includes

- One set of stereo earbuds
- One set of DC line


## Setup

### USB Power

#### USB power supply

If you are using USB power we recommend that you remove any batteries first.


Insert a micro USB cable into the USB port on the device and use a suitable USB power supply.

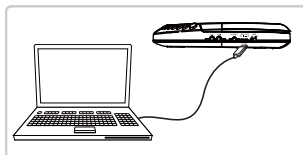

### Battery Power

#### Batteries power supply

Requires 2, AA size, batteries (not included). Please remove any batteries from the unit if it will not be used for a period of time.

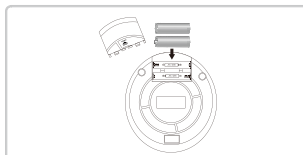

## Operations

Note: This unit is not compatible with MP3 CDs.

### Loading a CD

1. Press the **OPEN** button to open the CD DOOR.
2. Load a CD into the player, label side up.
3. Close the CD DOOR.

### Playing a CD

1. Follow the instructions for [Loading a CD](#).
2. Press the **PLAY/PAUSE** button to begin playing the loaded CD.

### Connect via bluetooth

1. Press the **STOP** button for 2 seconds to activate bluetooth out mode.
2. "BT" will blink on the DISPLAY, When the "BT" is on, it is connected.

### Programming a CD

1. Follow the instructions for [Loading a CD](#) and [Playing a CD](#).
2. Press the **STOP** button to stop the CD during play.
3. Press the **PROG** button.  
*"01" will begin to blink on the DISPLAY.*  
Press the **SKIP/SEARCH** buttons to select the track you wish to program.
5. Press the **PROG** button to save the selected track to the program.
6. Repeat steps 4 and 5 to program up to 20 tracks to play in the order they are programmed.
7. Press the **PLAY/PAUSE** button to begin playing the programmed tracks.

### Programming FM radio

1. Press and hold the **MODE** button for the FM radio function.
2. Press the **PLAY** button to switch to scan mode.
3. Press the **PROG** button to memory radio console position, "PROG" will begin to blink.
4. Press the **SKIP/SEARCH** button to select the position of the storage area, press the button again to confirm and save. after 5 seconds, it will be automatically confirmed.
5. Press the **PROG** button to save the selected storage area, a total of 30 units can be stored.

## SAFETY INFORMATION

To ensure safe and lasting enjoyment of your unit, please follow these guidelines:

**Protect from Moisture:** Avoid exposing the unit to liquids, rain, or humid environments. Gentle Cleaning Only: Use a soft, dry cloth to clean the unit case. Avoid abrasive cleaners that could damage the finish.

**Handle with Care:** Refrain from dropping, disassembling, deforming, modifying, or inserting objects into the unit.

**Professional Service Only:** Do not attempt to repair, modify, or disassemble the unit yourself. There are no user-serviceable components inside, and tampering may void the warranty.

**Prevent Scratches:** Keep the unit away from sharp objects to avoid scratches and potential damage.

**Turn it Off When Needed:** Follow all signage that requires turning off electronic devices in designated areas.

**Temperature Matters:** Avoid exposing the unit to extreme hot or cold temperatures.

**Direct Sunlight Warning:** Keep the unit out of direct sunlight.

## FCC NOTICE

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible

for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator& your body. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to protect reasonably against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## SUPPORT

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at [www.emersonaudio.com](http://www.emersonaudio.com) to get up to the minute news, alerts, and documentation for your device. For additional assistance, please contact Emerson Technical support.

EMERSON Technical Support  
2320 East 49th Street  
Vernon, CA 90058  
Tel: (866) 411-6292  
Email: [support@emersonaudio.com](mailto:support@emersonaudio.com)

Made in China

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.  
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

### CARACTERISTICAS Y CONTROLES

#### 1. PUERTA DEL DISCO COMPACTO

Abrir para insertar o remover el disco.

#### 2. REPRODUCIR / PAUSAR "||▶"

Presionar para Iniciar, Pausar o reanudar la reproducción del disco.

Presione el botón PLAY/PAUSE para encender la unidad. Mantenga presionado el botón PLAY/ PAUSE durante 2 segundos para apaga

#### 3. DETENER / BT (Bluetooth) "■"

Durante la reproducción, presionar para detenerla.

En modo detenido. Presionar por 2 segundos para activar el modo de AudioStream™ (salida Bluetooth®)

#### 4. MODO "MODE"

Presionar y sostener para cambiar entre los modos de Radio FM y Disco Compacto. En modo de Disco Compacto, Presionar para seleccionar el modo de repetición de: Repetir 1: Repite la reproducción de la pista actual continuamente.

Repetir Todo: Repite la reproducción de todas las pistas del disco compacto. Al azar: Reproduce las pistas del disco al azar. Introducción: Reproduce los primeros segundos de cada pista del disco.

#### 5. ABRIR "▲"

Presionar para abrir la puerta del disco compacto.

#### 6. SALTAR / BUSCAR "◀" / "▶"

Presionar "◀" o "▶" para saltar a la pista anterior o siguiente. Presionar y sostener "◀" o "▶" para regresar

o avanzar a velocidad rápida en la pista actual hasta a un punto específico.

#### 7. PROGRAMA "PROG"

Presionar para programar la reproducción de las pistas del disco en el orden deseado.

#### 8. VOLUMEN "VOLUME"



Girar para ajustar el nivel del volumen.

#### 9. CONECTOR DE ALIMENTACION "DC IN"

Conectar la fuente de alimentación externa de Vcc

#### 10. CONECTOR PARA AURICULARES "PHONES"

Conectar los auriculares incluidos para escuchar en privado.

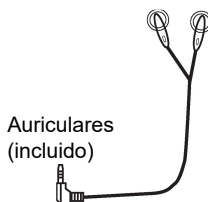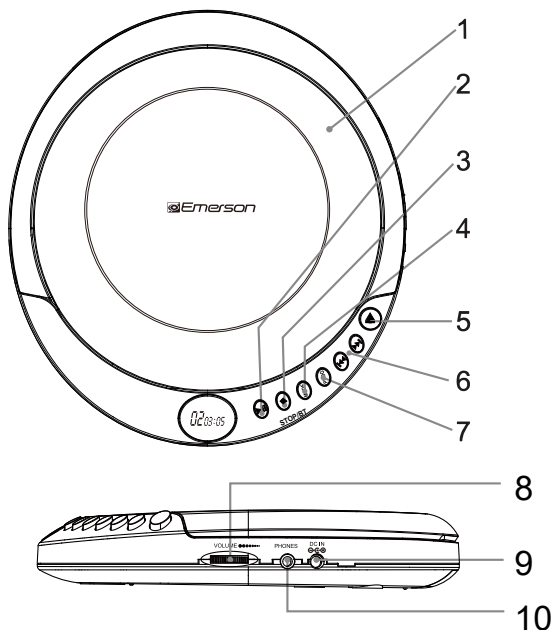

## REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO

### Características

- Discos reproducibles: CD, CD-R
- Protección anti vibración de 60 segundos
- Control de volumen giratorio.
- Pantalla de cristal líquido.
- Radio FM.
- AudioStream™ (salida Bluetooth®)
- Indicador de batería baja.
- Opera con dos baterías de 1.5 Vcc "AA" (no incluidas).


### Incluye

- Auriculares estéreo fónicos.
- Cable de alimentación USB

## AJUSTES


### Fuente de Alimentación USB

Si usa una fuente de alimentación USB, remover las baterías primero. Insertar el conector del cable de alimentación USB incluido al conector "DC IN" en la unidad, conectar puerto USB del cable de alimentación en el puerto USB de una computadora (debe estar encendida) o un adaptador de ca/cc (conectarlo a un tomacorriente).

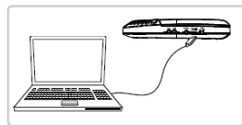

### Fuente de Alimentación con Baterías

La unidad requiere de 2 baterías de 1.5 Vcc "AA" (no incluidas) para operar. Remover las baterías si la unidad no va ser usada por un periodo largo de tiempo.

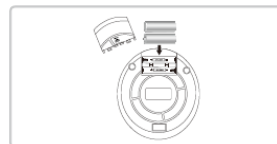

## OPERACION

Nota: esta unidad no es compatible con discos compactos con archivos de audio formato MP3.

### Insertar un Disco Compacto

1. Presionar "▲" para abrir la puerta del disco compacto.
2. Colocar un disco en el compartimiento con la etiqueta hacia arriba.
3. Cerrar la puerta del disco compacto.

### Reproducción del Disco Compacto

1. Seguir las instrucciones para insertar un disco compacto.
2. Presionar "▶ ||" para iniciar la reproducción del disco compacto.

### Transmisión de Audio AUDIOSTREAM™

Salida Bluetooth®

1. Presionar y sostener "■" por 2 segundos para activar la función de salida Bluetooth®.
2. "BT" destella en la pantalla cuando la función de salida Bluetooth® esta activada y lista para sincronizarse.

### AUDIOSTREAM™ (Salida Bluetooth)

AUDIOSTREAM™ permite transmitir audio de forma inalámbrica desde este dispositivo a bocinas, auriculares o audífonos Bluetooth® externos.

En otras palabras, AUDIOSTREAM™ es el nombre de nuestra marca para la función de salida Bluetooth®. Esta es diferente a la función de entrada Bluetooth®, que permite reproducir música desde un dispositivo inteligente a este dispositivo. Por lo tanto, este dispositivo permite transmitir música de forma inalámbrica tanto de salida como de entrada para mayor satisfacción.

### Programar reproducción del Disco Compacto

1. Seguir las instrucciones para insertar un disco compacto.
2. Presionar "■" para detener la reproducción del disco.
3. Presionar "PROG". Empieza a destellar 01 en la pantalla.
4. Presionar "◀" o "▶" para seleccionar la pista que desea programar.
5. Presionar "PROG" nuevamente para almacenar la pista seleccionada en el programa.
6. Repetir los pasos 4 y 5 para programar las demás pistas deseadas. Hasta 20 pistas pueden programarse.
7. Presionar "▶ ||" para iniciar la reproducción del programa.

### Radio FM

1. Presionar y sostener "MODE" para cambiar al modo de Radio FM.
2. Presionar y sostener "▶ ||" para iniciar el escaneo automático de las estaciones con señal.
3. Presionar "PROG". Empieza a destellar PROG en la pantalla.
4. Presionar "◀" o "▶" para seleccionar el número de memoria. Presionar el botón de nuevo para confirmar y almacenar. Después de 5 segundos, se confirma automáticamente.
5. Presionar "PROG" para almacenar en la memoria seleccionada. Hasta 30 estaciones pueden almacenarse en memoria.

### **Indicaciones Sobre el Medio Ambiente**

Al término de la vida útil de este producto, no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.



## **INFORMACION DE SEGURIDAD**

Para garantizar un uso seguro y duradero de la unidad, seguir estas instrucciones:

- Proteger de la humedad: Evitar exponer la unidad al goteo o salpicaduras de agua u otros líquidos, lluvia o ambientes húmedos.
- Limpieza suave: Utilizar un paño suave, limpio y seco para limpiar el gabinete de la unidad. Evitar limpiadores abrasivos que podrían dañar el acabado.
- Manejar con cuidado: Evitar dejar caer, desarmar, deformar, modificar o insertar objetos en la unidad.
- Servicio profesional: No intentar reparar, modificar ni desarmar la unidad usted mismo. No contiene componentes que el usuario pueda reparar, la manipulación puede anular la garantía.
- Prevenir rayones: Mantener la unidad alejada de objetos afilados para evitar rayones y posibles daños.
- Apagar la unidad cuando sea necesario: Seguir todas las señales que requieren apagar los dispositivos electrónicos en áreas designadas.
- Importante temperatura: Evitar exponer la unidad a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Advertencia sobre los rayos directos del sol: Mantener la unidad alejada de los rayos directos del sol.

## **NOTICIA FCC**

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

### **Declaración de exposición a la radiación de la FCC:**

Este producto cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC para entornos no controlados. Debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo humano.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o circuito de alimentación diferente al del receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.

## **SOPORTE**

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web [www.emersonaudio.com](http://www.emersonaudio.com). Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

Soporte Técnico EMERSON  
2320 East 49th Street  
Vernon, California 90058  
Tel: (866) 411-6292  
Correo Electrónico: [support@emersonaudio.com](mailto:support@emersonaudio.com)

Hecho en China