


Emerson™ AM/FM POCKET RADIO
ER-7002



USER MANUAL
Please read carefully before use and keep for future reference.

FEATURES

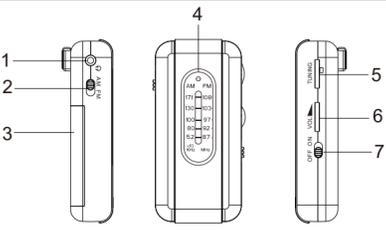

- HEADPHONE JACK
- AM/FM SWITCH
- BATTERY DOOR
- DIAL SCALE
- TUNING BUTTON
- VOLUME BUTTON
- ON/OFF SWITCH

SPECIFICATIONS

Power Supply	TWO (2) AAA Batteries
SNR	50 dB
Headphone Output	32 Ω 5mw
Tuning Range	AM: 520-1710KHz FM: 87 - 108MHz
Dimensions	45(W) x 89(H) x 28(D) mm

2

SAFETY INSTRUCTIONS

To avoid possible personal injury or property damage caused by electric shock, high temperature, fire, radiation, explosion, mechanical hazards, and improper use, please read and observe the following items before using the product.

- WARNING:** To prevent fire or shock hazards, do not expose the unit to rain or moisture.
- CAUTION:** Avoid exposure to extreme temperatures, direct sunlight, moisture, sand, dust, or mechanical shock; never leave in the sun.
- WARNING:** To avoid electrical shock, do not open the device housing. Refer all repairs only to a service agent or qualified engineer.
- CAUTION:** To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Set the volume to a safe level. The louder the volume, the shorter the safe listening time.
- Do not dispose of this product with household waste. Dispose of this product per local, state, and federal requirements. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling guidance.


OPERATING INSTRUCTIONS

INSTALL THE BATTERY

- Open the battery cover and insert two (2) AAA batteries into the compartment following the direction of the electrodes.

NOTES:

- When the sound gets distorted or unstable, replace the batteries.
- To avoid damage from battery leakage and corrosion, remove the battery when you do not use the unit for a long time.



3

OPERATE THE RADIO


- Set the ON/OFF switch to ON.
- Use the function dial to switch between AM/FM.
- Adjust the tuning dial to select the radio station.
- Fully extend the headphone cords to improve FM radio reception.
- Turn the radio off using the ON/OFF switch.

NOTE: When the broadcast is strong, the tuning indicator will light up. When the broadcast is weak, the tuning indicator may not light up, even if the sound is still audible through the speaker.

CONNECT HEADPHONES

- Before connecting, turn the volume down.
- Connect headphones to the radio's 3.5mm headphone port.

CAUTION: Using headphones at high volumes can damage hearing.



4

FCC NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPORT

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at www.emersonaudio.com to get up to the minute news, alerts, and documentation for your device. For additional assistance, please contact Emerson Technical support.

EMERSON Technical Support
2320 East 49th ST
Vernon, CA 90058
Tel: (323) 583-8883
Email: support@emersonaudio.com
Made in China


5

Emerson™ Radio AM/FM de Bolsillo
ER-7002



Manual de Operación
FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

DESCRIPCION DE PARTES

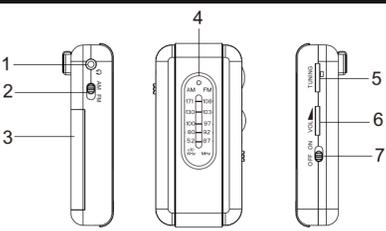

- Conector para Audifonos
- Selector de Banda "AM/FM"
- Compartimiento de las baterías
- Escala indicadora de sintonía
- Control de Sintonía
- Control de Volumen
- Interruptor de poder

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:	3 Vcc (2 x 1.5 Vcc Baterías "AAA")
Rango de señal a ruido:	50 dB
Saída para audifonos:	32Ω 5 mW
Bandas de recepción:	AM / FM
Frecuencias de sintonía:	AM: 520 kHz – 1710 kHz FM: 87 MHz – 108 MHz
Dimensiones:	4.5 cm x 8.9 cm x 2.8 cm aproximadamente

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios para mejoras de los mismos, sin previo aviso

2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar posibles lesiones personales o daños a la propiedad causados por descargas eléctricas, alta temperatura, fuego, radiación, explosión, peligros mecánicos e in adecuado uso, favor de leer y observar las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el producto.

- Si se presenta alguna anomalía, como humo u olor durante el uso, favor de apagar el producto y desconectarlo de la fuente de alimentación inmediatamente. Empacar el producto y enviarlo al centro de servicio autorizado para su análisis y reparación. El producto y accesorios deben colocarse en interiores en un lugar seco y ventilado. No almacenar en un ambiente húmedo y polvoriento durante largos periodos de tiempo. Mantener el producto alejado del fuego, lluvia, agua, colisiones excesivas. Evitar tirar, hacer vibrar el producto o cubrir las ranuras de ventilación durante el uso, para garantizar una buena operación. Al usar el producto, debe cumplir con las normas de seguridad pertinentes. Por favor, no usar el producto en las ocasiones que son claramente prohibido por las leyes y reglamentos para evitar accidentes.
- No desarmar, ni volver a armar, ni reparar el producto usted mismo para prevenir lesiones personales. El producto no tiene partes en el interior que el usuario pueda darle servicio. Si tiene alguna pregunta o necesidad de servicio, por favor póngase en contacto con su distribuidor local o el centro de servicio autorizado.

INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

3

OPERACION

INSTALACION DE LAS BATERIAS

- Remover la tapa del compartimiento de las baterías.
- Insertar 2 baterías de 1.5 Vcc tamaño "AAA", verificando la correcta polaridad "+,-", como se observa en el interior del compartimiento. Se recomienda el uso de baterías alcalina para un mayor tiempo de operación.
- Colocar la tapa del compartimiento nuevamente

NOTAS:

- Cuando el sonido empieza a distorsionarse o ser débil, favor de reemplazar las baterías.
- Para evitar daños debido a fuga de ácido de las baterías, favor de remover las baterías cuando el radio no va ser operado por un largo periodo de tiempo.

OPERACIÓN DEL RADIO


- Colocar el interruptor en la posición de "ON" para Encender el radio.
- Seleccionar la banda de radio deseada a través del selector de banda AM/FM.
- Sintonizar la estación deseada a través del control de sintonía.
- Extender el cordón de los audifonos para mejorar la sintonía de las estaciones de FM.
- Colocar el interruptor en la posición de "OFF" para Apagar el radio.

NOTA: Cuando la señal de la estación sintonizada es fuerte, el indicador de sintonía se ilumina. Cuando la señal de la estación sintonizada es débil, el indicador de sintonía permanece apagado, aun cuando el sonido sea apenas audible a través de la bocina.

CONEXIÓN DE LOS AUDIFONOS

- Antes de conectar los audifonos, disminuir el volumen al mínimo.
- Insertar los audifonos en el conector para audifonos de Ø 3.5 mm en el radio.

PRECAUCIÓN: El uso de los audifonos a altos nivel de volumen, puede generar problemas auditivos, como zumbido o pérdida de audición. Escuchar a un nivel seguro.



4

NOTICIA FCC

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC.

Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.emersonaudio.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

Soporte Técnico EMERSON
2320 East 49th ST
Vernon, CA 90058
Tel: 323 583-8883
Correo Electrónico: support@emersonaudio.com
Hecho en China

5