



Instruction Manual

Please read carefully before use and keep it for future reference.

WARNING



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions accompanying the literature.



WARNING: Invisible laser radiation when open and interlock fails or is defeated. Avoid direct exposure to the laser beam.



This equipment is a Class II or double-insulated electrical appliance. It has been designed to not require a safety connection to the electrical earth.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions—Before operating this product, you should read all the safety and operating instructions.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water—The appliance should not be used near water or moisture, such as in a wet basement or near a swimming pool.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs and power outlets and at the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When using a cart or rack, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



12. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for extended periods of time.
13. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as a damaged power supply cord or plug, liquid spilled, objects fallen into it, exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. The main plug is used as a disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable.
15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. It shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on it.
16. The use of the equipment in a moderate climate.
17. Covering the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc., should not impede ventilation.
18. Do not place open flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
19. The symbol $\sim$ indicates AC voltage.
20. **CAUTION:** These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

TABLE OF CONTENTS

FUNCTION.....	6
RADIO OPERATION	7
CHARGE CELL PHONE	8
USING THE LANTERN & SOS.....	9
POWER SUPPLYING.....	10
SPECIFICATIONS	10
CARING AND MAINTENANCE	11
NOTE TO MANUAL WRITER/EDITOR.....	12

GETTING STARTED

Getting Started

Remove the unit from the box.

Remove any packaging from the unit.

Place the packaging inside the box and either store or dispose of it safely.

Package Contents

Main Unit

Type-C Charging Cable

Instruction Manual

Warranty Card

FUNCTION

The Emergency Solar Radio Lantern with Dynamo Hand-Crank Generator features a Lantern radio with an AM/FM radio and super bright LEDs. It charges 5V input devices, including iPhones, with a 2A current. It features a 5000mAh power bank with four LED power indicators. It also includes a solar, hand crank, or USB jack to power the device. It also includes IPX3 water resistance and an SOS Emergency Alert and uses a high-capacity rechargeable battery or 3 AAA dry batteries.

- Lantern radio, AM/ FM radio
- 1.3W/150lm super bright LED lantern
- Charging 5V input devices: cell phone, iPhone by 2A current
- 5000mAh power bank with 4 LEDs power indicator
- Solar, hand crank, USB Jack to power it
- Water resistance IPX3
- SOS Emergency alert
- High-capacity rechargeable battery or 3*AAA dry batteries

RADIO OPERATION

- Shift the switch at the bottom to the Li-ion battery before use.
- Turn the 'Volume' knob clockwise to power on the radio and adjust the volume.
- Select the radio function of AM/ FM with the radio band.
- Turn the tuner knob to select the station. The green tune indicator turns on when the power is on.

Note:

- When the battery is overloading or short-circuiting, it will stop output automatically.
- When the battery voltage is lower than 3.0V, the battery will cut off automatically.



CHARGE CELL PHONE

- Press the small round button beside the 4 LEDs once to view the remaining Li-ion power and twice again to close it.
- Connect the cell phone (or other USB 5V devices) to the radio lantern via USB cable. The radio lantern will charge the devices, and the power indicator LEDs will light. The number of LEDs lit is based on the remaining power of the Li-ion battery.
- Cell phones or other devices can be charged by using the hand crank.
- Crank if needed, but only as the last charging option.

Note:

- Do not charge USB devices when you are using the radio to receive the AM band, for it may have noise interfere with the radio.
- This feature is intended to only charge USB devices for emergency use, not a normal power bank.
- USB port is only for charging, not for playing media/ content.

USING THE LANTERN & SOS

- Press the silicone button to turn the lantern on; it will light everything bright with 350mA/150lm: 5 hours at least. Press the button again and the light will become dim with 100mA/48lm to ease your rest. Press the button again to turn the lantern off.
- Press the button for a long time, and the SOS feature will be activated. The lantern will flash with an SOS mode: three-short, three-long, three-short. Meanwhile, the alarm will also be on.
- Press the button shortly, and the lantern and alarm will go off.

POWER SUPPLYING

A. Hand-Cranking


- Turn the hand crank for 3-5 minutes to activate the internal battery for initial use. While cranking the unit, the solar charging indicator will turn red.
- Turn the hand crank continuously clockwise or counterclockwise at speeds of 130-150 RPM to generate power. It will be fully charged in about 10 hours.
 - One minute of cranking supports 2-5 minutes of light or 8-12 minutes of radio playing at medium volume. (*Play time will vary depending on volume level and type of media played).

B. Solar Power

- Expose the radio solar panel in direct sunlight.
- The solar panel, with an internal Li battery of the radio by 50mA, needs at least 13 days to fully charge the battery.
- Solar panel charging is primarily used to maintain the battery, helping to extend its usage.

C. USB Port Charging

- Recharge the radio via the supplied USB cable.
- Connect the USB power (e.g. AC/DC adapter or computer USB port) with the supplied USB charging Type-C cable.
- One of 4 LED indicators flashes green based on the downtime during charging and stays green when it is fully charged.
- It takes 0.5 hours to fully charge the internal Li-ion battery.

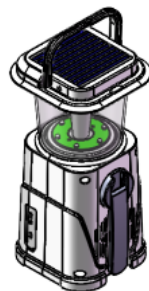

D. AAA Battery



- Remove the batteries case cover, load the batteries inside correctly, and then close the batteries case.
- Push the battery switch to the AAA position.
- This radio is supported with 3 AAA batteries (not included).

SPECIFICATIONS

- Dimensions: 9*9*19cm
- Unit Box weight: 383-455g/493-565g
- Max consumption power: 2.5W
- Working Voltage: 3.0-4.2V
- Waterproof level: IPX3
- Dry battery size: 3*AAA (batteries not included)
- AM Frequency Range: 520-1710KHz
- FM Frequency Range: 87.5-108MHz
- NOAA Weather Band Frequency Range: 162.4–162.55 MHz
- Output Power: 2.5W RMS
- Rechargeable Battery Capacity: Lithium-ion 5000 mAh
- SOS Function: SOS signal and emergency alarm
- Input Voltage: 3.0V–4.2V
- Charging Methods: Solar panel, hand-crank generator, Type-C cable, AAA batteries (not included)
- Playtime: 6–8 hours* on a full charge
- Speaker Frequency: 450HZ +/- 20%
- Accessories Included: Type-C charging cable, User Manual, Warranty Card

* Distance may vary depending on any objects or interference between devices.

* Playtime will vary depending on volume level and type of media/content played.

SPECIFICATIONS AND ACCESSORIES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

CARING & MAINTENANCE

- Pull the antenna GENTLY to get better reception and retract it properly when not in use.
- Wipe the outside of the unit with a soft, damp cloth.
- Clean the lens with a standard lens cleaning product.
- Do not clean the unit with harsh abrasives or any solvents.
- The unit is NOT waterproof, only water-resistant. DO NOT submerge in water.
- When the unit is idle for more than 60 days, please hand crank for 3-5 minutes to activate the internal battery.

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

CAUTION ON MODIFICATIONS

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device may void the authority granted by the FCC to operate this equipment. Electric and electronic equipment contains materials, components, and substances that can be hazardous to your health and the environment if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly. Electric and electronic equipment is marked with the crossed-out trash can symbol, seen on the right side. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste but should be disposed of separately. All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites or be collected from households. Additional information is available at the technical department of your city.



SUPPORT

We do our best to offer high-quality products to our customers. If you experience any issues or problems with your product, please contact customer support, as many issues can be quickly resolved.

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at www.emersonaudio.com to get up to the minute news, alerts, and documentation for your device. For additional assistance, please contact Emerson Technical support.

EMERSON Technical Support

2320 East 49th Street

Vernon, CA 90058

Tel: (866) 411-6292

Email: support@emersonaudio.com

www.emersonaudio.com

Made in China

All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.



Manual de Operación

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

ADVERTENCIA



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO,
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. No colocar objetos con líquidos, como vasos con agua cerca o encima del producto



VOLTAJE PELIGROSO: El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del aparato que pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



ATENCIÓN: El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que acompañan al producto.



ADVERTENCIA: Radiación laser invisible al abrir y liberar los seguros. Evitar la exposición directa al rayo láser



Este equipo es un aparato eléctrico Clase II o doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



Al término de la vida útil de este producto, no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
6. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al producto. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.

7. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
8. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).
9. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
10. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendadas por el fabricante.
11. Usar armarios, estantes o bases recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cuando el producto se coloca sobre un carrito, tener cuidado al desplazarlos para evitar lesiones por caídas o tropiezos
12. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
13. Referir todo el servicio al centro de servicio autorizado. El servicio es necesario cuando el producto se ha dañado de alguna manera, como cuando el cordón de alimentación o clavija están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto, ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, ha sido dañado o ha caído.
14. Si la clavija se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
15. **ADVERTENCIA:** Para reducir el fuego de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. No colocar objetos con líquidos cerca o sobre el producto.
16. Este producto está diseñado para operar en climas moderados.
17. No impedir la adecuada ventilación. No cubrir las ranuras de ventilación con artículos, por ejemplo, papel periódico, cortinas, manteles, servilletas, etc.
18. No colocar objetos de flama viva, como velas o veladores cerca o sobre el producto.
19. El símbolo “~” significa que el voltaje es de corriente alterna (tomacorriente domestico).
20. **PRECAUCION:** Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no realizar ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento.



INDICE

INICIANDO	6
FUNCION	6
OPERACIÓN DEL RADIO	7
CARGA DE TELEFONO CELULAR	8
OPERACIÓN DE LA LAMPARA Y SOS	8
FUENTES DE ALIMENTACION	8
ESPECIFICACIONES	9
CUIDAD Y MANTENIMIENTO	10
NOTICIA FCC	11
PRECACUCION SOBRE MODIFICACIONES	12
SOPORTE	12

INICIANDO

Iniciando

- Remover la unidad de la caja.
- Remover todo el material embalaje de la unidad.
- Colocar el material de embalaje dentro de la caja y guardar o desechar de forma segura.

Contenido en el empaque

- Lámpara Recargable Solar de Emergencia con Radio AM/FM
- Cable de carga Tipo-C
- Manual de Operación
- Póliza de Garantía

FUNCIÓN

La Lámpara Solar de Emergencia con Radio y Dinamo de palanca, cuenta con función de Radio AM/FM y leds súper brillantes. Carga dispositivos externos con entrada de 5 Vcc 2 A, incluidos iPhones. Cuenta con batería recargable interna de 5 000 mAh con cuatro indicadores led de nivel de carga. Panel solar incorporado, Dinamo de palanca, entrada USB. Grado de resistencia al agua IPX3, alerta de emergencia de auxilio SOS. Opera con una batería recargable de alta capacidad o 3 baterías alcalinas AAA.

- Lámpara Recargable Solar de Emergencia con Radio AM/FM
- Leds súper brillantes de 1.3 W 150 lm
- Salida de 5 Vcc 2 A para cargar dispositivos externos como teléfonos celulares, iPhones, etc.
- Batería recargable de 5 000 mAh con 4 indicadores led de nivel de carga.
- Se puede cargar con panel solar, dinamo de palanca o entrada micro USB
- Resistente al agua IPX3
- Alerta de emergencia SOS
- Batería recargable de alta capacidad o 3 baterías alcalinas AAA.

OPERACIÓN DEL RADIO

- Antes de usar la unidad por primera vez, cargar la batería completamente.
- Colocar el interruptor localizado en la parte inferior en la posición de batería de ion de litio.
- Girar el Interruptor / Control de Volumen “VOL” en el sentido de las manecillas del reloj, hasta escuchar un clic para encender la unidad
- Seleccionar la función de Radio AM o FM con el selector de banda.
- Girar el Control de Sintonía “TUN” para sintonizar la estación de Radio deseada. El indicador de sintonía se enciende en verde cuando la unidad está encendida.
- Girar el Interruptor / Control de Volumen “VOL” para ajustar el volumen al nivel deseado.

Notas:

- Cuando la batería recargable interna es sobrecargada o se produce un cortocircuito en sus terminales, la batería se apaga automáticamente.
- Cuando el voltaje de la batería recargable interna es inferior a 3 Vcc, la batería se apaga automáticamente.



CARGA DE TELEFONO CELULAR

- Presionar el botón a lado de los 4 leds indicadores de carga para ver la carga restante de la batería recargable interna de ion de litio
- Conectar el teléfono celular u otro dispositivo de 5 Vcc al conector de carga USB de la unidad a través de un cable USB, el teléfono empieza a cargarse y los leds indicadores de carga se encienden, de acuerdo a los leds encendidos, es la carga restante de la batería (25 %, 50 %, 75 %, 100 %).
- Los teléfonos u otros dispositivos se pueden cargar usando la palanca del dinamo.
- Utilizar el dinamo de ser necesario, pero solo como última opción de carga.

Notas:

- No cargar el teléfono u otros dispositivos USB al estar en operación el Radio, esto puede generar ruido que interfiera con la sintonía.
- Esta función está diseñada para cargar solo dispositivos USB en caso de emergencia, no es un banco de energía normal.
- El puerto USB es solo para cargar, no para reproducir medios/contenidos.

OPERACIÓN DE LA LAMPARA Y SOS

- Presionar el interruptor localizado en la parte frontal de la unidad para encender la lámpara, iluminara a máxima intensidad de 150 lm durante 5 horas aproximadamente; presionar el interruptor por segunda vez, la iluminación disminuye a 48 lm para aumentar la duración de la carga de la batería; presionar el interruptor por tercera vez para apagar la lámpara.
- Presionar y sostener el interruptor para activar la función de emergencia SOS. La luz empieza a destellar en modo de emergencia: tres breves, tres largos, tres breves. Mientras tanto se activa la alarma sonora también. Presionar el interruptor nuevamente para desactivar la función de emergencia, la luz y alarma sonora se apagan.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Dinamo de Palanca

- Gire la palanca de 3 a 5 minutos para activar la batería recargable interna para uso inicial. Mientras gira la palanca, el indicador de carga solar enciende en rojo.
- Girar la palanca continuamente en cualquier sentido a velocidad de 130 a 150 rpm para generar energía y cargar la batería. La batería se carga completamente en 10 horas aproximadamente.
- Un minuto de giro permite de 2 a 5 minutos de iluminación o de 8 a 12 minutos de reproducción del Radio a volumen medio. (*El tiempo de reproducción varía según el nivel de volumen y el tipo de medio reproducido).

Panel Solar

- Colocar la lámpara de forma tal que los rayos directos del sol den sobre el panel solar localizado en la parte superior.
- El panel solar con una batería recargable interna de 50 mA, requiere al menos de 13

días para cargar por completo.

- La carga con el panel solar se usa principalmente para mantener la carga de la batería, lo que ayuda a extender el uso.

Puerto de Carga USB


Recargar la batería a través del cable de carga tipo-C incluido

- Insertar un extremo del cable en el puerto de carga “DC IN” localizado en un costado de la unidad, conectar el otro extremo a la salida de un adaptador USB, conectar el adaptador al tomacorriente. También se puede conectar el puerto USB de una computadora (la computadora debe estar encendida).
- Durante el proceso de carga, los leds indicadores de carga van destellando en verde y permanece encendido cuando ha alcanzado cierto nivel de carga sucesivamente.
- La batería se carga completamente en 0.5 horas aproximadamente



Baterías AAA

- La unidad puede operar con 3 x 1.5 Vcc baterías externas “AAA”
- Retirar la tapa del compartimiento de las baterías en la parte inferior, colocar las baterías verificando la correcta polaridad, como se observa en el interior del compartimiento, colocar la tapa nuevamente.
- Colocar el interruptor en la posición de baterías a “AAA”

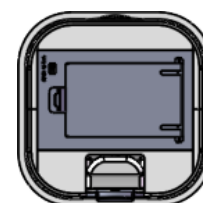

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 9 cm x 9 cm x 19 cm
- Peso Unitario, Caja: 383 g a 455 g / 493 g a 565 g
- Potencia máxima de entrada: 2.5 W
- Voltaje de operación: 3 Vcc a 4.2 Vcc
- Protección contra el agua: IPX3
- Baterías alcalinas: 3 x 1.5 Vcc AAA (no incluidas)
- Frecuencias AM: 520 kHz a 1 710 kHz
- Frecuencia FM: 87.5 MHz a 108 MHz
- Frecuencia banda meteorológica NOAA: 162.4 MHz a 162.55 MHz
- Potencia de salida: 2.5 Wrms
- Batería recargable interna: Ion de litio de 5 000 mAh
- Función de emergencia: Señal luminosa de SOS y alarma sonora
- Voltaje de entrada: 3 Vcc a 4.2 Vcc
- Métodos de carga de la batería: Panel solar, Dinamo de palanca, Cable tipo-C
- Fuente de alimentación externa: 3 x 1.5 Vcc baterías AAA (no incluidas)
- Tiempo de reproducción: 6 h a 8 h* con la batería cargada al máximo
- Frecuencia de la bocina: 450 Hz +/- 20 %
- Accesorios: Cable de carga Tipo-C, Manual de Operación, Póliza de Garantía

* El tiempo de reproducción puede variar dependiendo del volumen y tipo de reproducción.

**La distancia puede variar dependiendo de los objetos o interferencias entre dispositivos.

LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DE ESTE PRODUCTO, ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAS DE LOS MISMOS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Apagar la unidad antes de darle mantenimiento o limpieza.
- Limpiar el gabinete con una tela suave, limpia, seca y libre de pelusa. Para manchas fuertes, humedecer la tela con una solución de agua y jabón neutro. Secar completamente.
- No usar limpiadores abrasivos o químicos, estos pueden dañar el acabado de la unidad.
- La unida tiene cierto grado de resistencia al agua, no es impermeable. No sumergir la unidad en agua u otros líquidos.
- Si la unida no es usada por 60 días, girar el dinamo de palanca de 3 a 5 minutos para activar la batería recargable interna

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o circuito de alimentación diferente al del receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este producto. Este producto no debe ser colocado u operado en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Para cumplir con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC, colocar el producto a una distancia mínima de 20 cm de las personas cercanas.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo puede anular la autoridad otorgada por la FCC para operar este equipo. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos desechados) no se manipula correctamente. Los equipos eléctricos y electrónicos están marcados con el símbolo del bote de basura tachado, que se ve a continuación. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con otros desechos domésticos, sino que deben desecharse por separado. Todas las ciudades han establecido puntos de recolección, donde los equipos eléctricos y electrónicos pueden entregarse sin cargo en las estaciones de reciclaje y otros sitios de recolección o recolectarse en los hogares. Información adicional está disponible en el departamento técnico de su ciudad.



SOPORTE

Hacemos todo lo posible para ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. Si experimenta algún problema con su producto, comunicarse con el servicio de atención al cliente, muchos problemas se pueden resolver rápidamente.

Si tiene problemas con su dispositivo, consulte las instrucciones de este manual. También visítenos en la página web en www.emersonaudio.com para obtener noticias, alertas y documentación actualizadas para su dispositivo. Para obtener asistencia adicional, comunicarse con el soporte técnico de Emerson

Soporte Técnico Emerson

2320 East 49th Street

Vernon, CA 90058

(866) 411-6292

Correo electrónico: support@emersonaudio.com

www.emersonaudio.com

HECHO EN CHINA

Todos los productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.